

---

# Multi LABELIST V5

## 操作ガイド

### ソフトウェアキー認証

株式会社サトー

2020年10月12日

---

## はじめに

この度は、「Multi LABELIST V5」(以下 MLV5)をお求めいただきありがとうございます。Multi LABELIST V5 は、様々なラベル・タグを作成・発行出来るアプリケーションです。本マニュアルでは MLV5 をソフトウェアキー認証でご利用いただく方法を説明しております。

## ご注意

- 本ソフトウェアの著作権は、株式会社サトーにあります。
  - 本ソフトウェアおよび本マニュアルの一部または全部を弊社の許可なく複写・複製することは、その形態を問わず禁じます。
  - 本ソフトウェアおよび本マニュアルは、本製品の使用許諾契約書のもとでのみ使用することができます。
  - 本ソフトウェアおよび本マニュアルを運用した結果の影響については、一切責任を負いかねますのでご了承ください。
  - 本マニュアルの内容は、訂正・改善のため予告なく変更することがあります。
  - 本マニュアルの内容については万全を期しておりますが、万一ご不審な点やお気づきの点がございましたら、弊社までご連絡ください。
- 
- SATO、Multi LABELIST は、サトーホールディングス株式会社の登録商標または商標です。
  - その他記載されている会社名、製品名は各社の登録商標または商標です。

# 目次

はじめに.....	2
ご注意.....	2
目次.....	3
<b>第1章 セットアップ.....</b>	<b>4</b>
1-1.MLV5 をインストールする.....	5
■MLV5 のダウンロード.....	5
■MLV5 をインストールする.....	7
■ソフトウェアキー認証を有効化する.....	10
1-2.プリンタドライバをインストールする.....	12
■サトー製ラベルプリンタ.....	12
■他社製カラープリンタ.....	12
<b>第2章 ソフトウェアキーのライセンス認証を行う.....</b>	<b>13</b>
2-1.ソフトウェアキーのライセンス認証を行う.....	14
■ライセンス認証を行う前に.....	14
■ライセンス認証を行う.....	15
■PC がインターネットに接続できない場合の手順.....	21
2-2.期間限定ライセンス.....	23
■ライセンス認証を行う前に（期間限定版）.....	23
■ライセンス認証を行う（期間限定版）.....	24
■期間限定版ライセンスを更新する.....	30
■PC がインターネットに接続できない場合の手順（期間限定版）.....	34
■期間限定ライセンスを製品版ライセンスに入れ替える.....	36
<b>第3章 ソフトウェアキーを別の PC に移行する.....</b>	<b>39</b>
3-1.ソフトウェアキーを別の PC に移行する.....	40
■ライセンス移動を行う前に.....	40
■ライセンス移動を行う.....	41
■PC がインターネットに接続できない場合の手順.....	44
<b>第4章 その他.....</b>	<b>46</b>
4-1.ソフトウェアキーの利用情報を確認する.....	47
■ML メンテナンスを確認する.....	47
■ライセンス発行履歴を確認する.....	47
4-2.サポート.....	50

# 第1章

# セットアップ

## 1-1

## MLV5 をインストールする

■セットアップダウンロード ■インストール ■機能の有効化

## ■MLV5 のダウンロード

MLV5 ソフトウェアキー版にセットアップ CD-ROM は添付されておられません。  
当社サイトより最新版のセットアップファイルを購入してインストールします。

## ★ソフトウェアキーの利用には、MLV5 Ver.5.7.0.0 以降が必要です。

ご利用のバージョンは「ファイル」→「ヘルプ」右端の三角マーク→「バージョン情報」より確認できます。

1. Web ブラウザを起動して、下記のサイトにアクセスします。

<Multi LABELIST V5 ライセンス発行サイト>

[https://license.sato.co.jp/mlv5\\_license/](https://license.sato.co.jp/mlv5_license/)

2. ページ下部「おしらせ」に記載されている「Multi LABELIST V5 セットアップ」の「ダウンロードページ」をクリックします。

**Multi LABELIST V5 ライセンス発行**

プロダクトコード入力画面

プロダクトコードを入力してください。

プロダクトコード  -  -  -

※「プロダクトコード」は、「ML5P-」/「ML5S-」/「ML5L-」から始まる16桁の英数字です。

【おしらせ】

<はじめにお読みください>

項目	更新日	リンク
操作ガイド (ソフトウェアキー認証)	2017/01/26	

<ダウンロード>

項目	更新日	リンク
Multi LABELIST V5 セットアップ	-	<a href="#">ダウンロードページ</a>
ソフトウェアキー有効化ツール	2017/01/23	<a href="#">ダウンロード</a>

<FAQ>

[Multi LABELIST V5 をインストールしたPCがクラッシュしました。](#)

Ver. 1.0.0.0

Copyright (C) SATO CORPORATION. All rights reserved..

3. ソフトウェアライセンス証に記載されている製品名と同じエディション名のセットアップをクリックします。

ファイル	説明	バージョン	更新日
<a href="#">Standard版セットアップ</a> ZIP	サトープリンタで発行するための印字レイアウトの作成・発行など全ての機能を使用可能	5.9.3.0	2020/04/30
<a href="#">Lite版セットアップ</a> ZIP	Standard版の発行機能のみ使用できる制限版	5.9.3.0	2020/04/30
<a href="#">Plus版セットアップ</a>	Standard版にカラープリンタ向けの印字レイアウト作成・発行機能を追加	5.9.3.0	2020/04/30
<a href="#">Enterprise版セットアップ</a>	サーバ用途で利用可能なネットワーク監視発行（HTTP / ソケット）に対応	5.9.3.0	2020/04/30

[https://license.sato.co.jp/mlv5\\_license/](https://license.sato.co.jp/mlv5_license/)

**ライセンス情報 (必ず確認してください)**  
ソフトウェアキーのライセンス情報です。製品名が実際の購入製品と異なる場合は販売店にご連絡ください。

**製品名 : Multi LABELIST V5 Standard**

シリアル番号 : 17016001

プロダクトコード : **ML5S-1234-5678-9012**

**ご注意**  
1つのプロダクトコードを複数のパソコンで同時に利用することはできません。

本ライセンス証は紛失しないよう大切に管理してください。紛失によりプロダクトコードが


ソフトウェアライセンス証（上記はダミーです）


3. セットアップファイルがダウンロードされます。ダウンロード先に ZIP ファイルが保存されますので、MLV5 をインストールする前に ZIP ファイルを解凍してください。

## ■MLV5 をインストールする

1. 「Setup\_XXXXX.exe」(XXXXXX はエディション名が入ります) をダブルクリックします。  
ユーザーアカウント制御の警告が表示された場合は「許可」または「はい」をクリックしてください。
2. 画面の指示に従って MLV5 をインストールします。



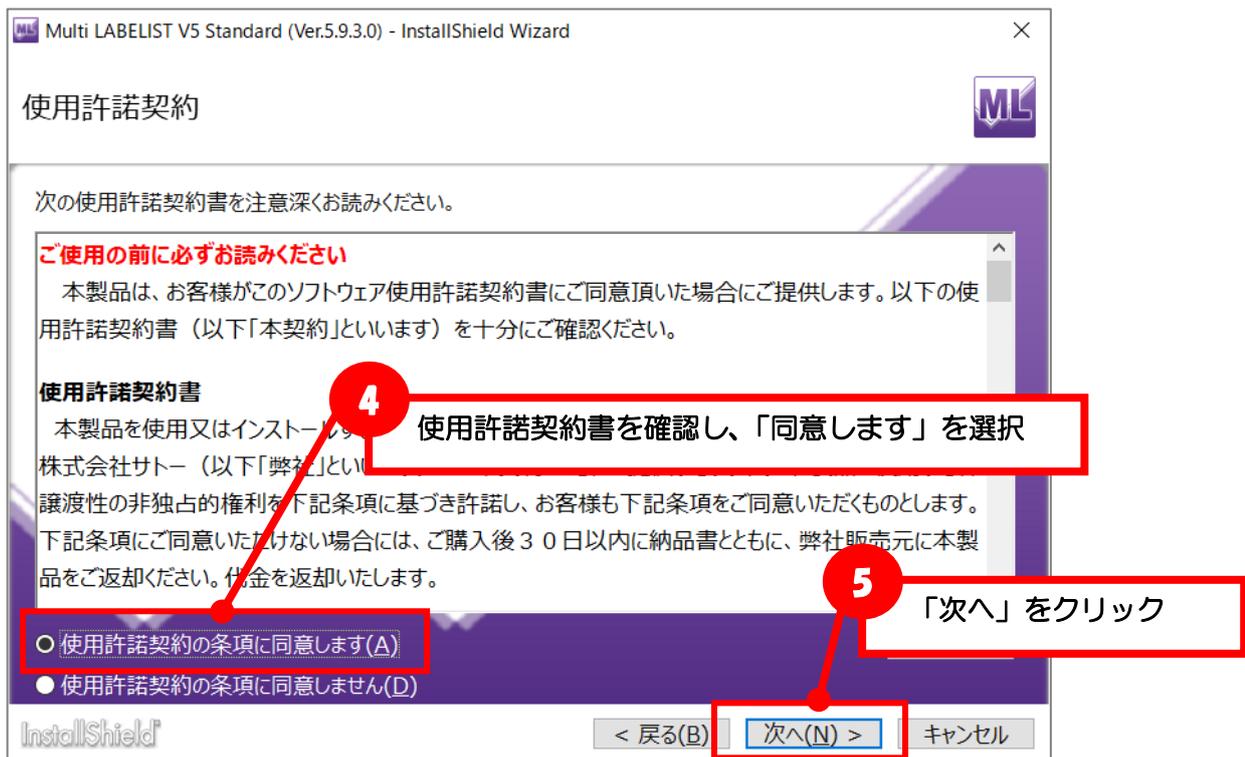

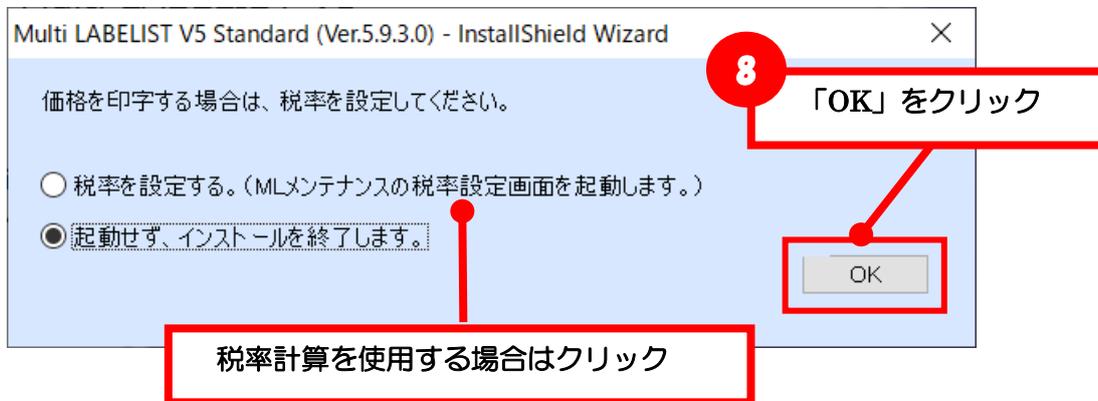

## ■ソフトウェアキー認証を有効化する

下記の場合は、有効化の作業は不要です。「[プリンタドライバをインストールする](#)」に進んでください。

- Multi LABELIST V5 Plus / Standard / Lite が Ver.5.7.2.0 以降の場合
- Multi LABELIST V5 Enterprise の場合

MLV5 を新規インストールした状態ではソフトウェアキー認証は無効になっています。以下の手順で有効化します。

1. Web ブラウザを起動して、下記のサイトにアクセスします。

<Multi LABELIST V5 ライセンス発行サイト>

[https://license.sato.co.jp/mlv5\\_license/](https://license.sato.co.jp/mlv5_license/)

2. ページ下部「おしらせ」に記載されている「ソフトウェアキー有効化ツール」の「ダウンロード」をクリックします。

**Multi LABELIST V5 ライセンス発行**

プロダクトコード入力画面

プロダクトコードを入力してください。

プロダクトコード  -  -  -

※「プロダクトコード」は、「ML5P-」/「ML5S-」/「ML5L-」から始まる16桁の英数字です。

【おしらせ】

<はじめにお読みください>

項目	更新日	リンク
操作ガイド (ソフトウェアキー認証)	2017/01/26	<a href="#">ダウンロード</a>

<ダウンロード>

項目	更新日	リンク
Multi LABELIST V5 セットアップ	-	<a href="#">ダウンロードページ</a>
ソフトウェアキー有効化ツール	2017/01/23	<a href="#">ダウンロード</a>

<FAQ>


[Q Multi LABELIST V5 をインストールしたPCがクラッシュしました。](#)

Ver. 1.0.0.0


Copyright (C) SATO CORPORATION. All rights reserved..

3. ソフトウェアキー有効化ツールがダウンロードされます。ダウンロード先に ZIP ファイルが保存されますので、ZIP ファイルを解凍してください。

4. ファイルを解凍したら「MLV5-SoftwareLicense-Enable.vbs」をダブルクリックします。  
ユーザーアカウント制御の警告が表示された場合は「許可」または「はい」をクリックしてください。
5. 確認メッセージが表示されたら、「はい」をクリックします。

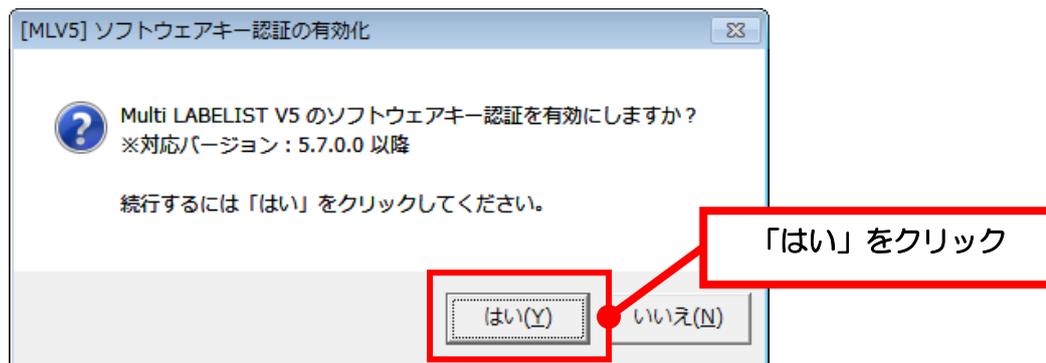

6. 以下のメッセージが表示されたら完了です。「OK」をクリックします。

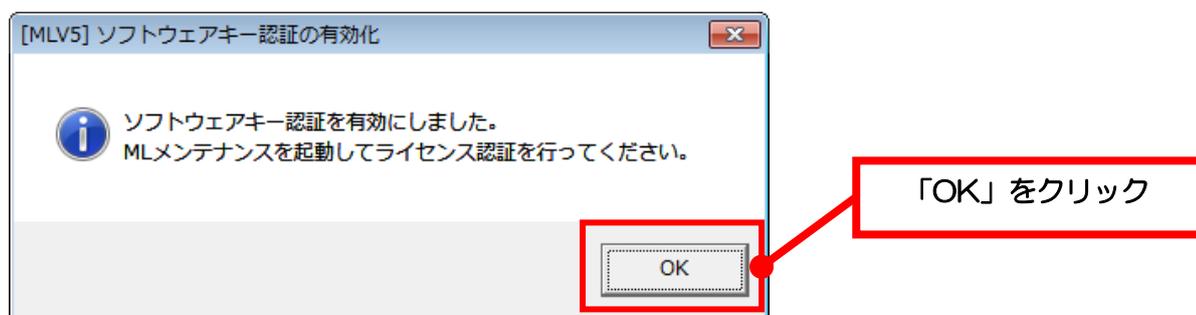

### 【注意】 MLV5 のインストールフォルダを変更している場合

MLV5 のインストールフォルダを変更している場合、以下のメッセージが表示されますので「file」フォルダにある「AppendixSettings.xml」を MLV5 のインストールフォルダに手動でコピーしてください。



## 1-2

### プリンタドライバをインストールする

MLV5 で発行するために、PC にプリンタドライバをインストールしてください。

#### ■サトー製ラベルプリンタ

当社サイトより最新版のプリンタドライバを入手し、インストールしてください。

詳細は下記サイトをご確認ください。

<プリンタドライバ・マニュアル ダウンロードサイト>

<http://www.sato.co.jp/download/manual/>

#### ■他社製カラープリンタ

プリンタ付属のセットアップ等を使い、プリンタドライバをインストールしてください。

詳細は各プリンタメーカーにお問い合わせください。

## 第2章

# ソフトウェアキーの ライセンス認証を行う

## 2-1


## ソフトウェアキーのライセンス認証を行う

■ライセンス認証 ■インターネットに接続できない場合

## ■ライセンス認証を行う前に

MLV5 をインストールした PC をインターネットに接続してください。


インターネットに接続できない場合、インターネットに接続可能な別の PC を用意してください。

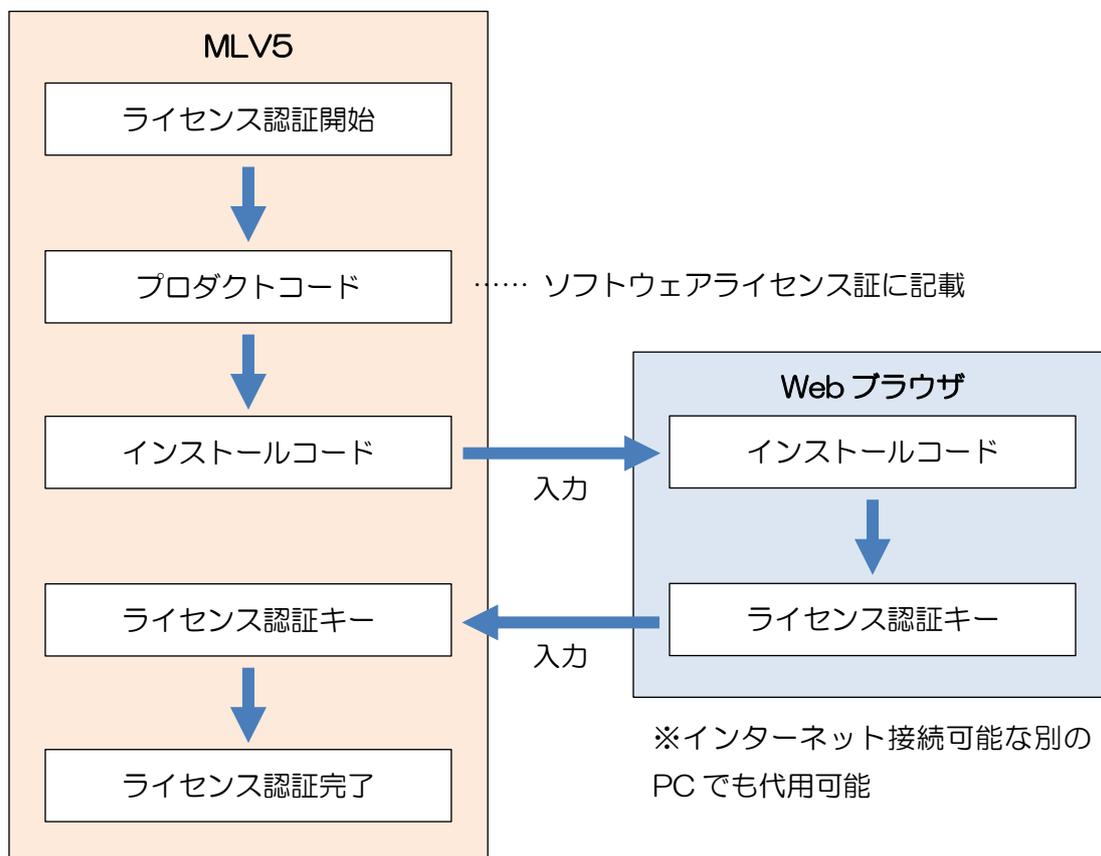


## ■ライセンス認証を行う

1. ML メンテナンスを起動します。


ユーザーアカウント制御の警告が表示された場合は「許可」または「はい」をクリックしてください。

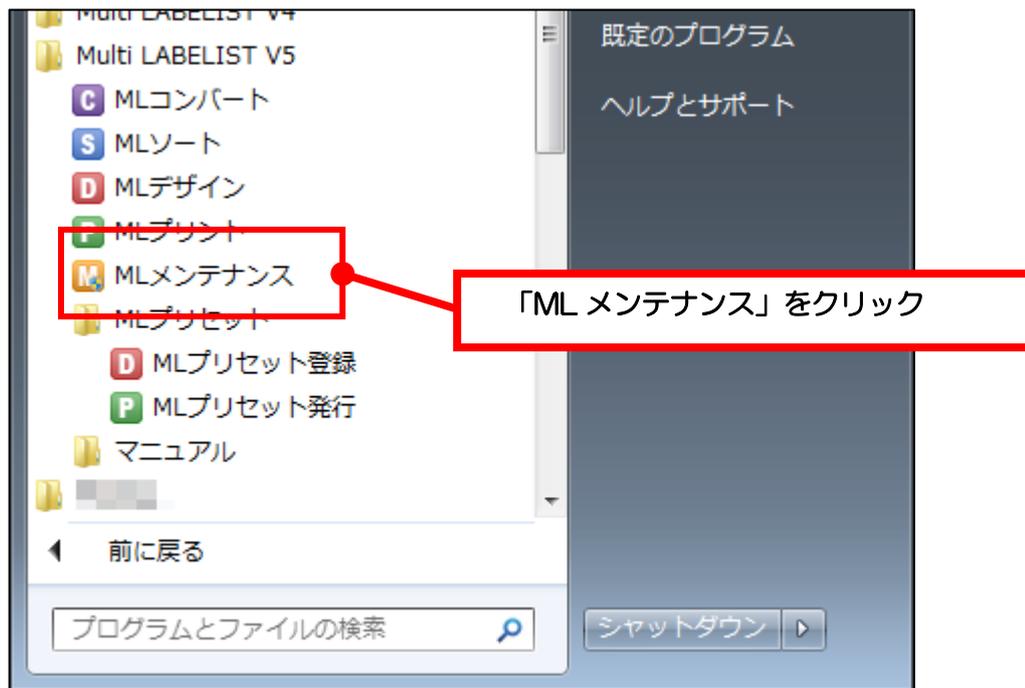


2. パスワードを入力して「OK」をクリックします。初期値は「user」です。

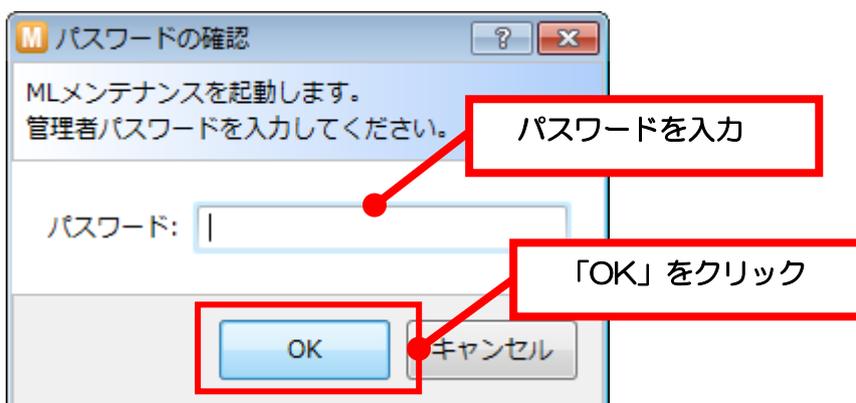

3. 左のメニューから「ライセンス認証」をクリックし、「ソフトウェアライセンス認証を行う」をクリックします。

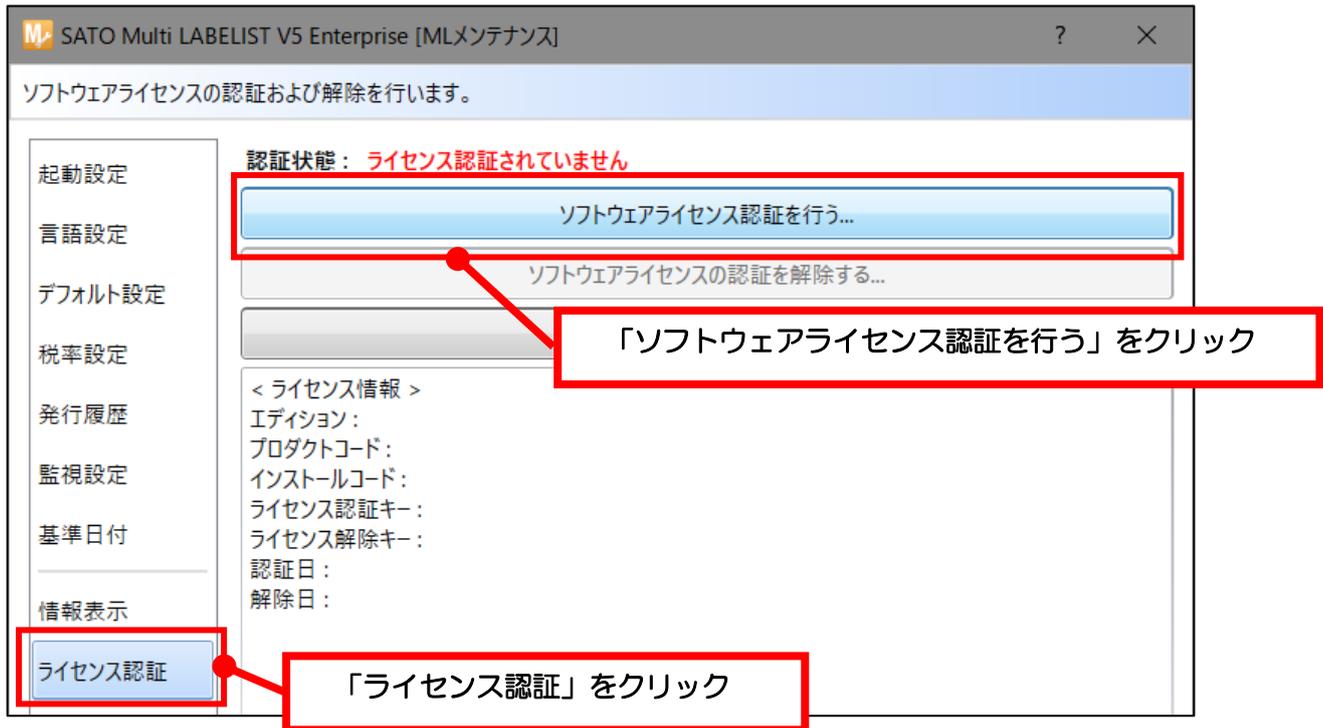

4. 「ソフトウェアライセンス証」に記載されているプロダクトコードを入力して「次へ」をクリックします。

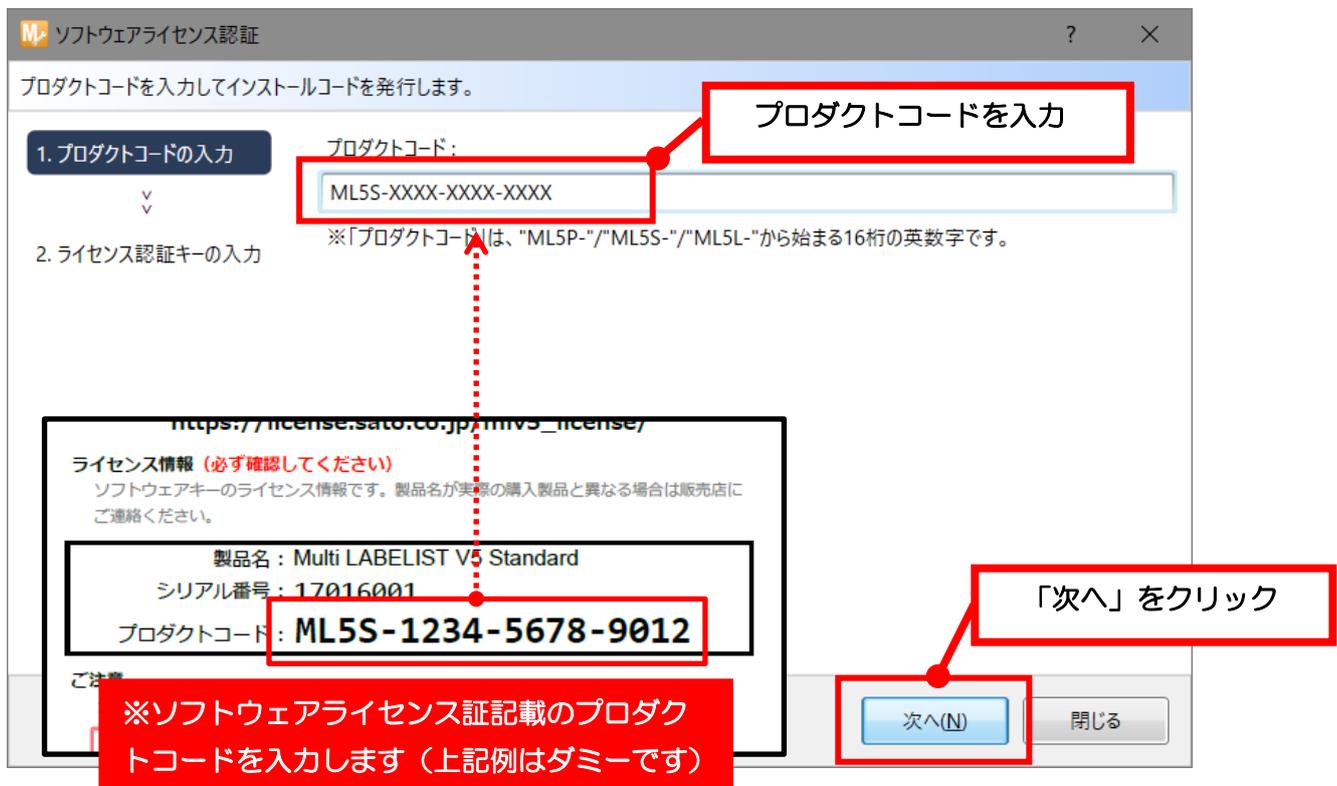

#### ★「プロダクトコード」について

「ML5P」「ML5S」「ML5L」「ML5E」から始まる16桁の英数字です。「ソフトウェアライセンス証」（MLV5 ソフトウェアキー版に同梱）に記載されています。

**【注意】「次へ」をクリックしたときにエラーになるときは**

入力したプロダクトコードに誤りがあります。プロダクトコードを確認の上、再入力してください。  
 なお、プロダクトコードにアルファベットの「O」「I」「Z」は使用されていません。

5. 「ライセンス発行サイト」ボタンをクリックします。

**【注意】ライセンス発行サイトで「既に全て発行済みです。」が表示されるときは**

入力したプロダクトコードで既にライセンス認証キーが発行されています。「ライセンス発行履歴」をクリックして、「インストールコード」と「ライセンス認証キー」をご確認ください。誤ったインストールコードで認証してしまった場合はライセンスの強制初期化が必要です。弊社販売店に「プロダクトコード」を添えてご連絡ください。

6. ライセンス発行サイトが表示されます。インストールコードは入力済みの状態で開きますので「コンピュータ名」を入力して「次へ」をクリックします。

インストールコード入力

MLメンテナンス画面に表示されているインストールコードと各種項目を入力してください。

アプリケーションID    **Multi LABELIST V5 Standard**

インストールコード    MLNC - [Barcode] - [Barcode] - [Barcode] - [Barcode]

コンピュータ名    ラベル発行端末1号機

※「インストールコード」は、「MLNC...」

※「コンピュータ名」に個人情報は入力しないでください。


戻る    次へ

#### ★「コンピュータ名」について

「コンピュータ名」にはプロダクトコードを登録している端末を特定できる情報を入力してください。PC 故障時や複数のソフトウェアキー保有時などにどの端末に対してどのプロダクトコードを登録しているかを確認する際に必要な情報となります。なお、個人情報は入力しないでください。




9. ML メンテナンスに戻り、コピーしたライセンス認証キーを入力し、「完了」をクリックします。

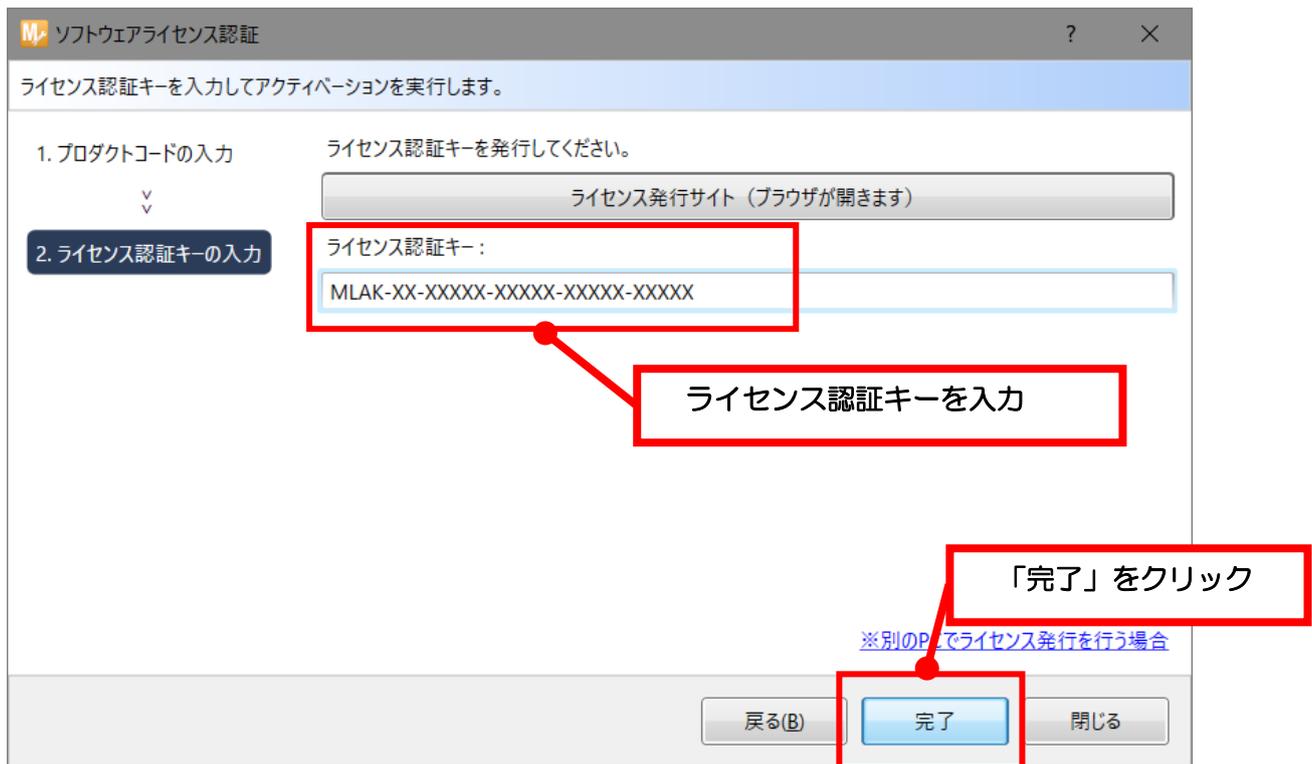

#### ★上記の画面を閉じてしまった場合

ライセンス認証の途中で上記の画面を閉じてしまった場合、「ソフトウェアライセンス認証を行う」をクリックするとライセンス認証キー画面が開きます。

10. 以下のメッセージが表示されたらライセンス認証は完了です。「OK」をクリックします。

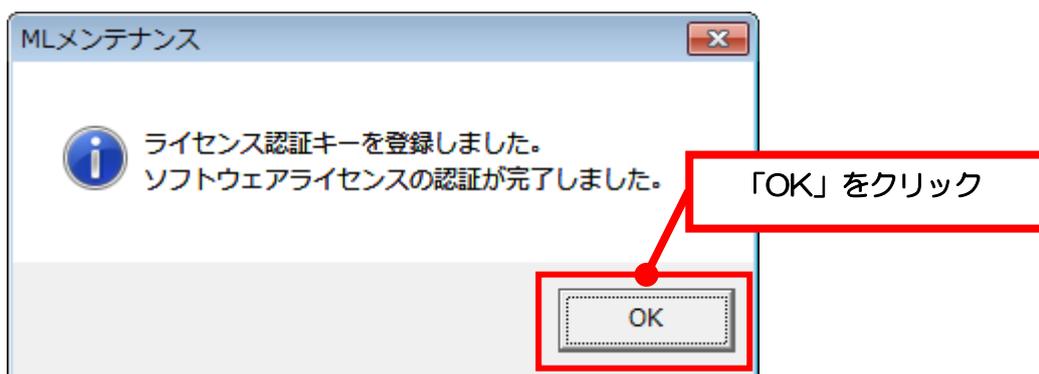


11. ML メンテナンスは「OK」をクリックして画面を閉じてください。

ライセンス発行サイトは「メインメニューへ」→「ログアウト」とクリックして画面を閉じてください。

## ■PC がインターネットに接続できない場合の手順

1. MLV5 をインストールした PC で「[■ライセンス認証を行う](#)」の1～4を実施します。
2. 「別のPC でライセンス発行を行う場合」をクリックします。

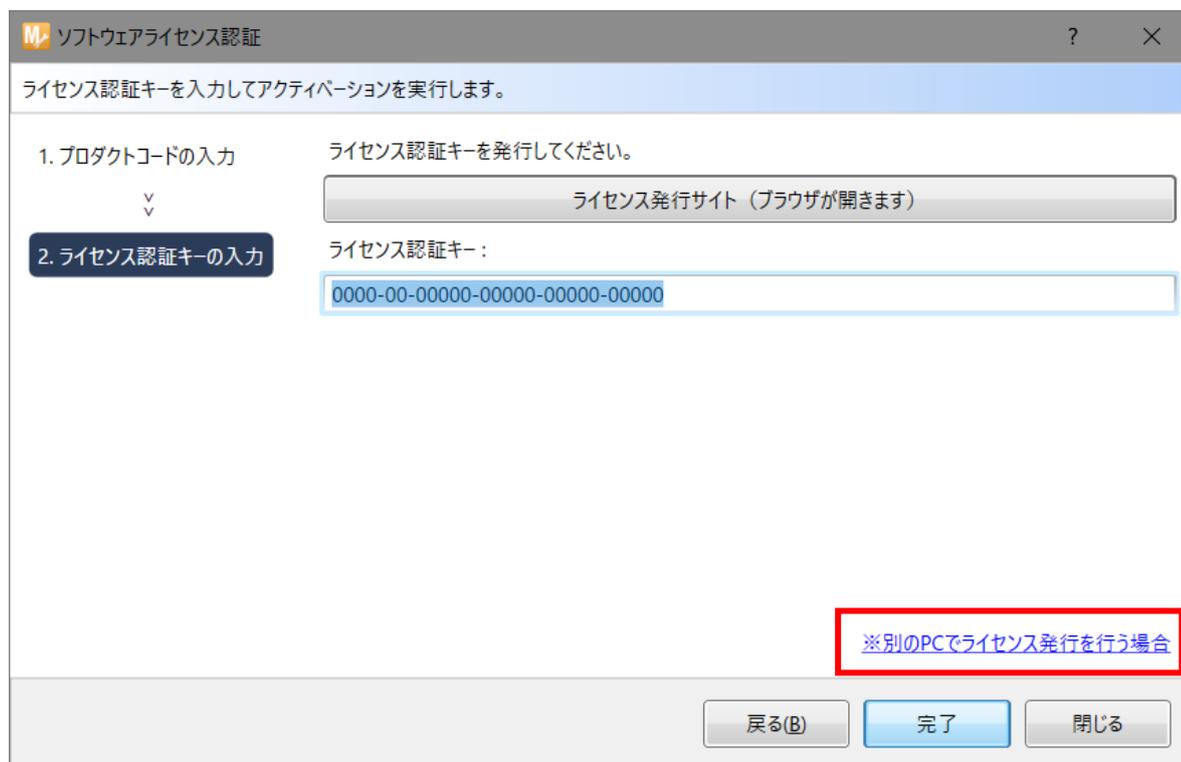

ソフトウェアライセンス認証

ライセンス認証キーを入力してアクティベーションを実行します。

1. プロダクトコードの入力  
↓  
ライセンス認証キーを発行してください。


ライセンス発行サイト (ブラウザが開きます)

2. ライセンス認証キーの入力  
ライセンス認証キー:  
0000-00-00000-00000-00000-00000

※別のPCでライセンス発行を行う場合

戻る(B) 完了 閉じる

3. 「プロダクトコード」および「インストールコード」をメモ帳などにコピーします。

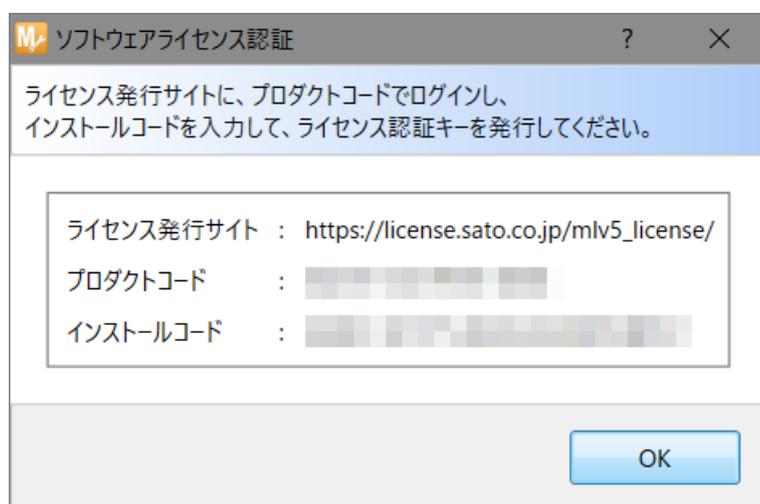

ソフトウェアライセンス認証

ライセンス発行サイトに、プロダクトコードでログインし、インストールコードを入力して、ライセンス認証キーを発行してください。

ライセンス発行サイト : https://license.sato.co.jp/mlv5\_license/  
プロダクトコード : [blacked out]  
インストールコード : [blacked out]

OK

### ★「インストールコード」について

「MLNC」から始まる 24 桁の英数字です。プロダクトコードを登録した PC で生成されるコードです。後述の「ライセンス認証キー」を発行するために必要になります。

4. インターネットに接続可能な別の PC で下記のサイトにアクセスします。

<Multi LABELIST V5 ライセンス発行サイト>

[https://license.sato.co.jp/mlv5\\_license/](https://license.sato.co.jp/mlv5_license/)

5. プロダクトコードを入力して「ログイン」をクリックします。

Multi LABELIST V5 ライセンス発行

プロダクトコード

プロダクトコードを入力

プロダクトコードを入力してください。

プロダクトコード

ML5S - [ ] - [ ] - [ ]

ログイン

※「プロダクトコード」は、「ML5P-」「ML5S-」「ML5L-」から始まる16桁の英数字です。

[https://license.sato.co.jp/mlv5\\_license/](https://license.sato.co.jp/mlv5_license/)

ライセンス情報 (必ず確認してください)  
ソフトウェアキーのライセンス情報です。製品名が実際の購入製品と異なる場合は販売店にご連絡ください。

製品名: Multi LABELIST V5 Standard  
シリアル番号: 17016001  
プロダクトコード: ML5S-1234-5678-9012

ご注意

※ソフトウェアライセンス証記載のプロダクトコードを入力します (上記例はダミーです)

6. メインメニューの「ライセンス発行」をクリックします。

メインメニュー

ご利用ありがとうございます。

アプリケーションID	Multi LABELIST V5 Standard	ライセンス発行
総ライセンス数	1	ライセンス発行履歴
発行済ライセンス数		ライセンス初期化

「ライセンス発行」をクリック

7. 「インストールコード」と「コンピュータ名」を入力して「ライセンス認証キー」を発行します。

8. 「ライセンス認証キー」をメモ帳などにコピーします。

9. MLV5 をインストールした PC に戻り、コピーした「ライセンス認証キー」を元に「[■ライセンス認証を行う](#)」の9～11を実施してライセンス認証を完了させてください。

## 2-2


## 期間限定版ライセンス

■ライセンス認証 ■インターネットに接続できない場合 ■製品版への移行

## ■ライセンス認証を行う前に（期間限定版）

MLV5 をインストールした PC をインターネットに接続してください。


インターネットに接続できない場合、インターネットに接続可能な別の PC を用意してください。

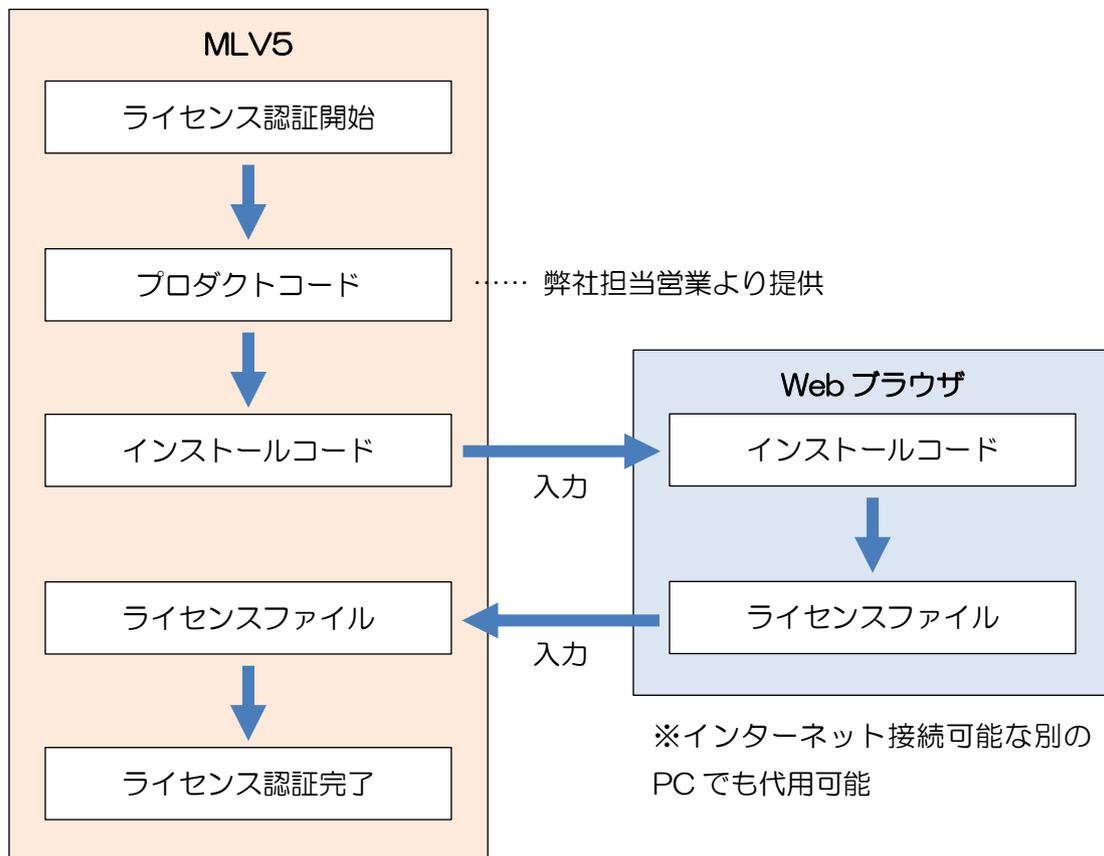


**■ライセンス認証を行う（期間限定版）**

## 1. ML メンテナンスを起動します。


ユーザーアカウント制御の警告が表示された場合は「許可」または「はい」をクリックしてください。

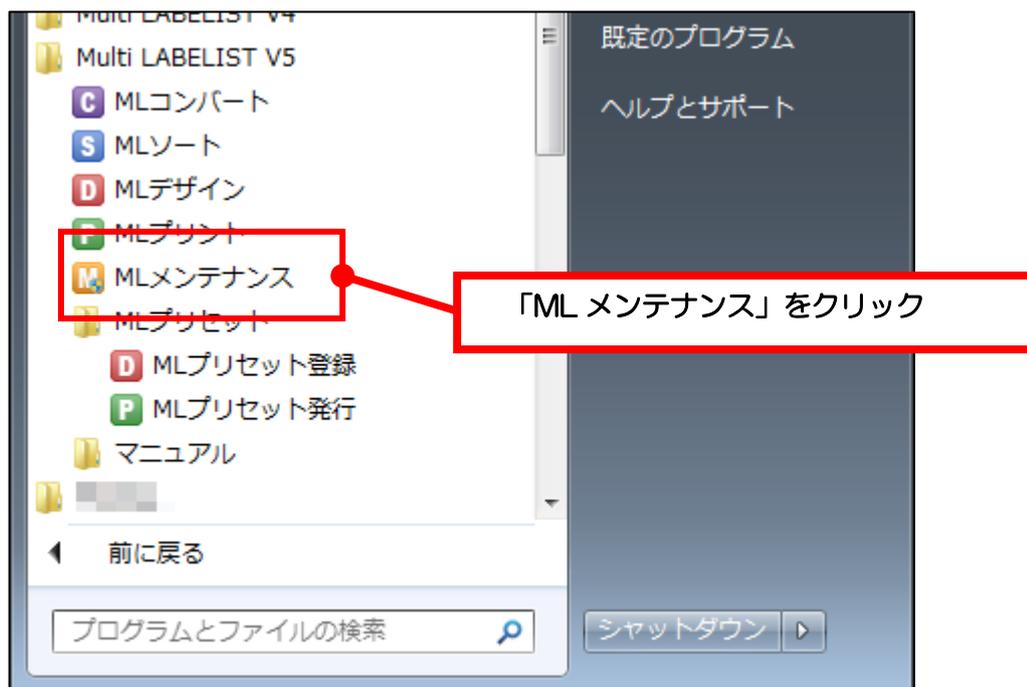


## 2. パスワードを入力して「OK」をクリックします。初期値は「user」です。

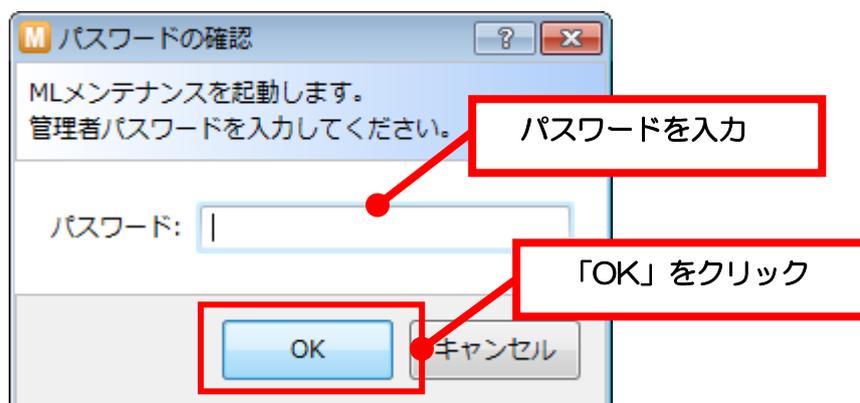

3. 左のメニューから「ライセンス認証」をクリックし、「ソフトウェアライセンス認証を行う」をクリックします。

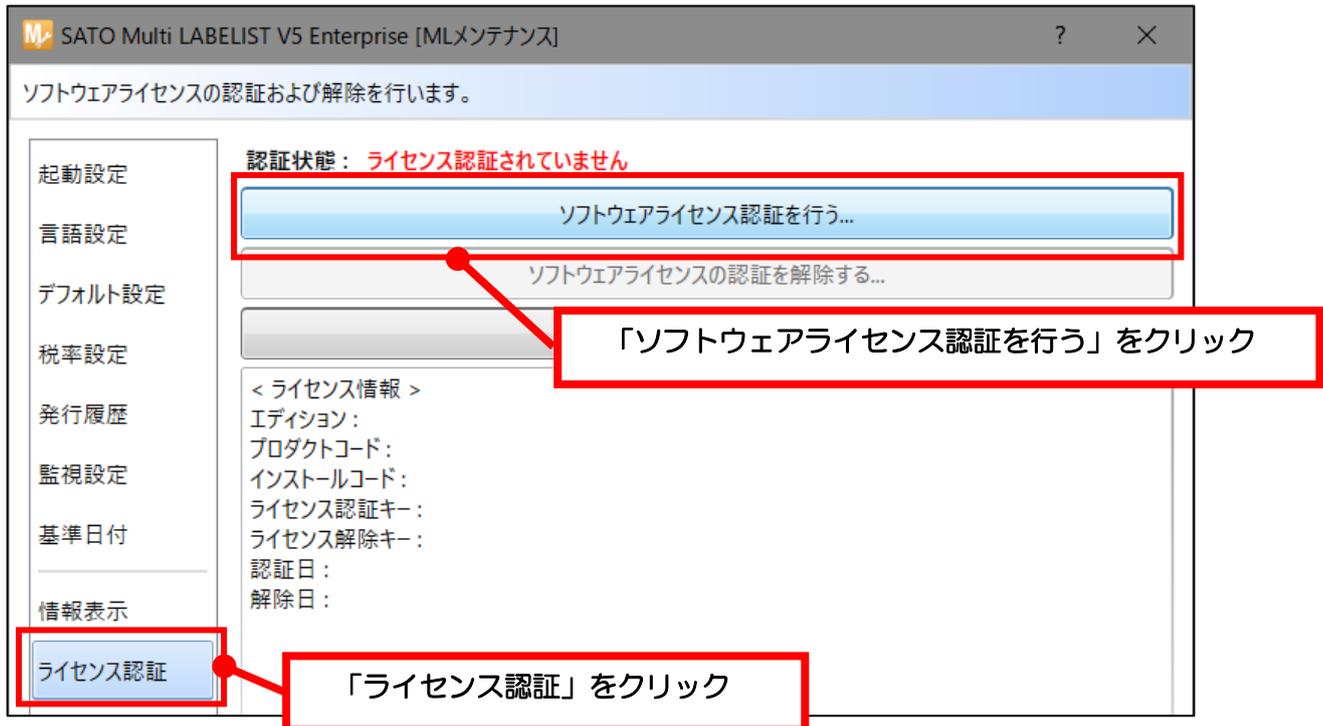

4. プロダクトコードを入力して「次へ」をクリックします。

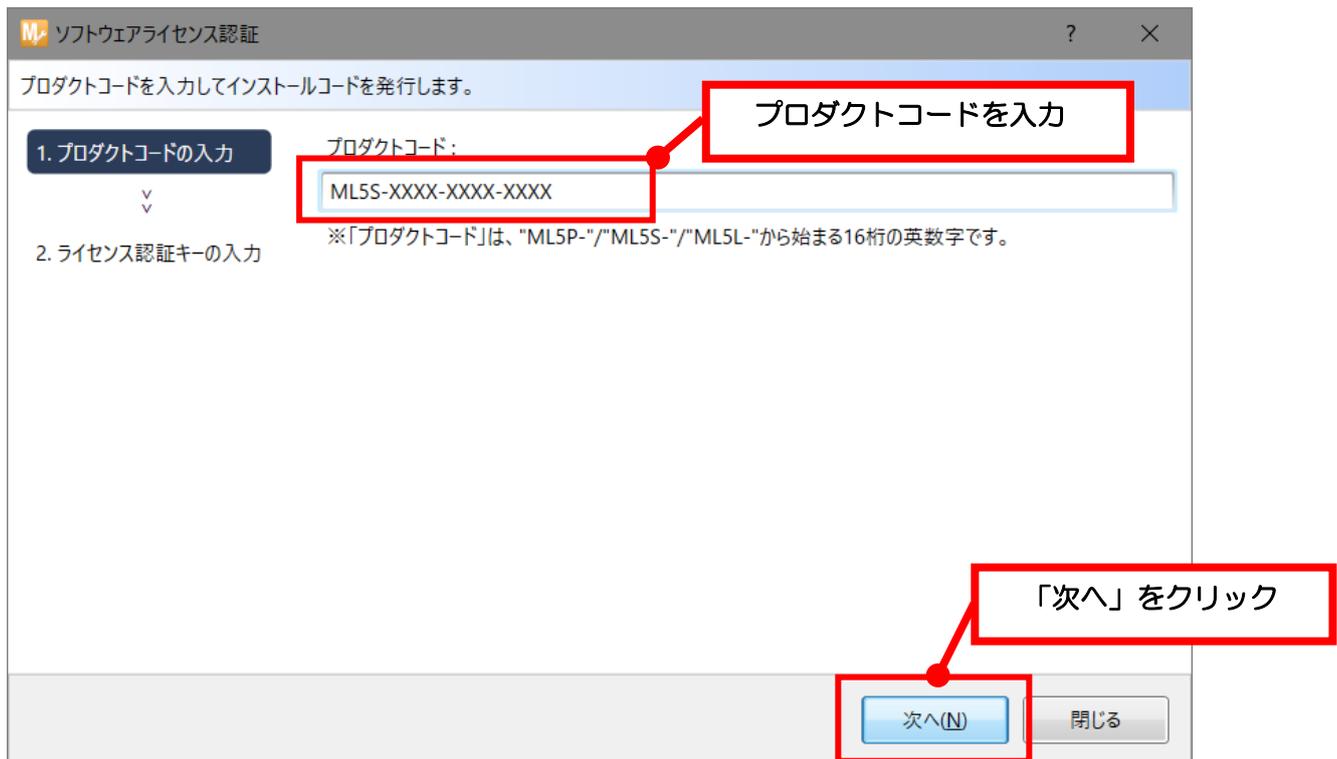


#### ★「プロダクトコード」について

「ML5P」「ML5S」「ML5L」「ML5E」から始まる 16 桁の英数字です。  
弊社担当営業より提供しております。

**【注意】「次へ」をクリックしたときにエラーになるときは**

入力したプロダクトコードに誤りがあります。プロダクトコードを確認の上、再入力してください。  
 なお、プロダクトコードにアルファベットの「O」「I」「Z」は使用されていません。

5. 「ライセンス発行サイト」ボタンをクリックします。

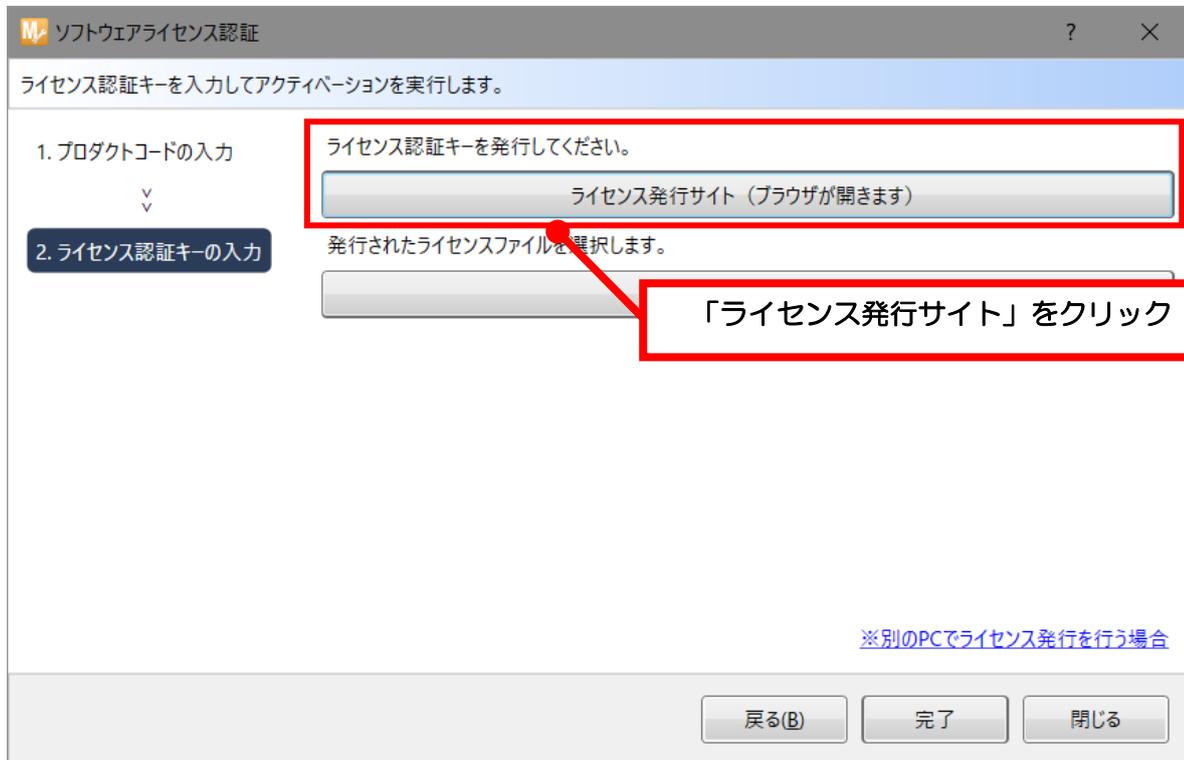**【注意】ライセンス発行サイトで「既に全て発行済みです。」が表示されるときは**

入力したプロダクトコードで既にライセンス認証キーが発行されています。「ライセンス発行履歴」をクリックして、「インストールコード」と「ライセンス認証キー」をご確認ください。誤ったインストールコードで認証してしまった場合はライセンスの強制初期化が必要です。弊社販売店に「プロダクトコード」を添えてご連絡ください。



6. ライセンス発行サイトが表示されます。インストールコードは入力済みの状態で開きますので「コンピュータ名」を入力して「次へ」をクリックします。

インストールコード入力

MLメンテナンス画面に表示されているインストールコードと各種項目を入力してください。

アプリケーションID    **Multi LABELIST V5 Standard**

インストールコード    MLNC - [Barcode] - [Barcode] - [Barcode] - [Barcode]

※「インストールコード」は、「MLNC」

コンピュータ名    ラベル発行端末1号機

※「コンピュータ名」に個人情報は入力しないでください。


戻る    次へ

#### ★「コンピュータ名」について

「コンピュータ名」にはプロダクトコードを登録している端末を特定できる情報を入力してください。PC故障時や複数のソフトウェアキー保有時などにどの端末に対してどのプロダクトコードを登録しているかを確認する際に必要な情報となります。なお、個人情報は入力しないでください。




9. ML メンテナンスに戻り、「ライセンスファイルを選択」をクリックし、ダウンロードしたライセンスファイルを選択します。

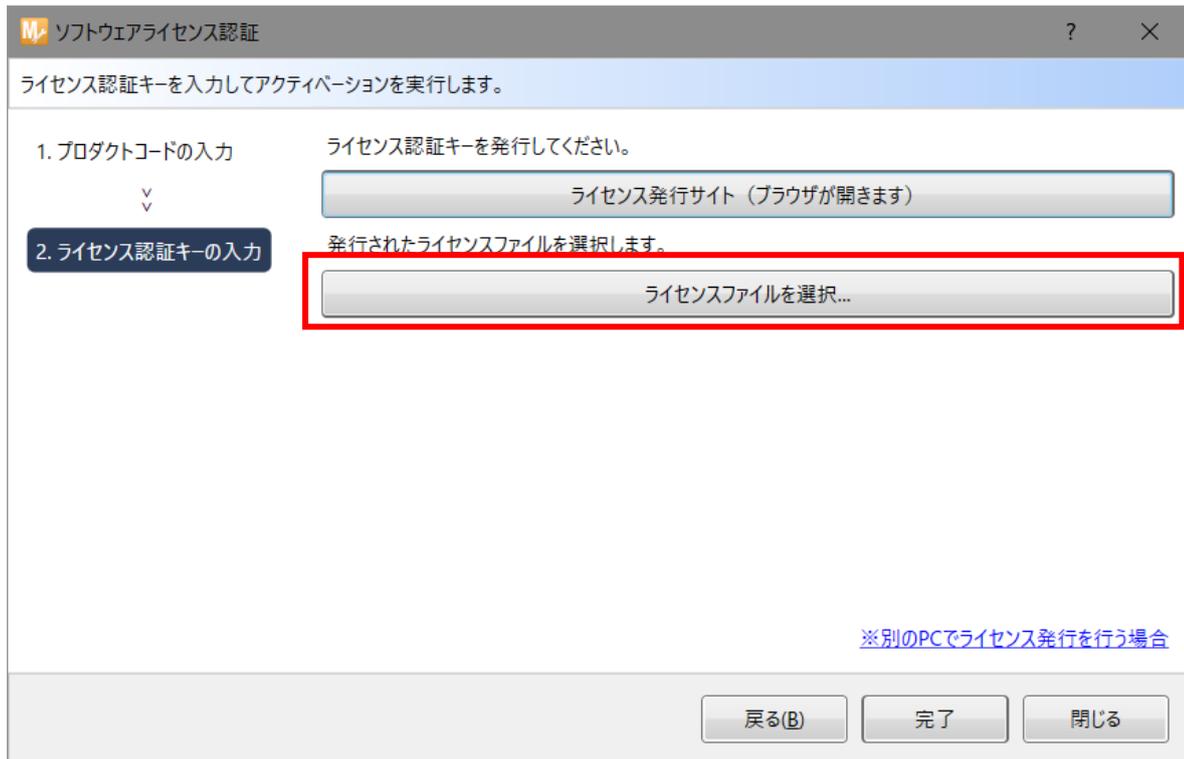

#### ★上記の画面を閉じてしまった場合

ライセンス認証の途中で上記の画面を閉じてしまった場合、「ソフトウェアライセンス認証を行う」をクリックすると次ページのライセンス認証キー画面が開きます。インストールコードを確認したいときは「戻る」ボタンを押してください（「再発行」ボタンは押さないでください）。

10. 以下のメッセージが表示されたらライセンス認証は完了です。「OK」をクリックします。

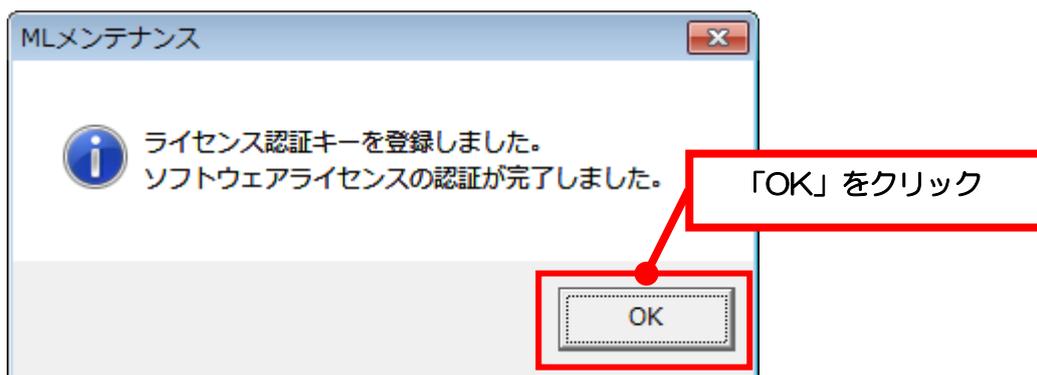

12. ML メンテナンスは「OK」をクリックして画面を閉じてください。

ライセンス発行サイトは「メインメニューへ」→「ログアウト」とクリックして画面を閉じてください。

## ■期間限定版ライセンスを更新する

期間限定ライセンスで期限を延長する場合は、ライセンスの発行履歴から「ライセンスファイル」を再ダウンロードして、ライセンスを更新します。

期間の延長が必要な場合は、事前に弊社担当営業までご連絡ください。弊社でライセンス期限の更新完了後に再ダウンロードを行ってください。

1. ライセンス発行サイトへプロダクトコードを入力してログインします。

[https://license.sato.co.jp/mlv5\\_license/](https://license.sato.co.jp/mlv5_license/)

プロダクトコードを入力してください。

プロダクトコード  -  -  -

※「プロダクトコード」は、「ML5P-」/「ML5S-」/「ML5L-」/「ML5E-」から始まる16桁の英数字です。

【おしらせ】

<はじめにお読みください>

項目	更新日	リンク
操作ガイド (ソフトウェアキー認証)	2017/12/04	<a href="#">ダウンロード</a>

<ダウンロード>

項目	更新日	リンク
Multi LABELIST V5 セットアップ	-	<a href="#">ダウンロードページ</a>
ソフトウェアキー有効化ツール*1	2017/01/23	<a href="#">ダウンロード</a>

\*1 Ver.5.7.2.0以降はツールを使用する必要はございません。

2. ライセンス発行履歴をクリックします。




3. ダウンロードボタンをクリックしてライセンスファイルを任意の場所にダウンロードします。




4. ML メンテナンスを起動します。


ユーザーアカウント制御の警告が表示された場合は「許可」または「はい」をクリックしてください。

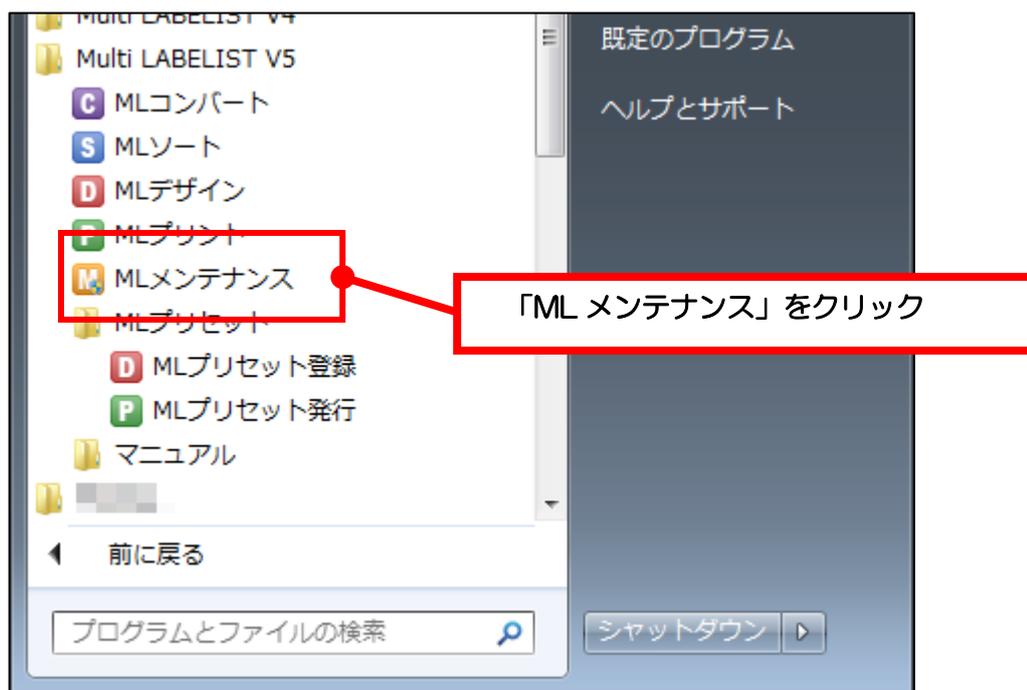

5. パスワードを入力して「OK」をクリックします。初期値は「user」です。

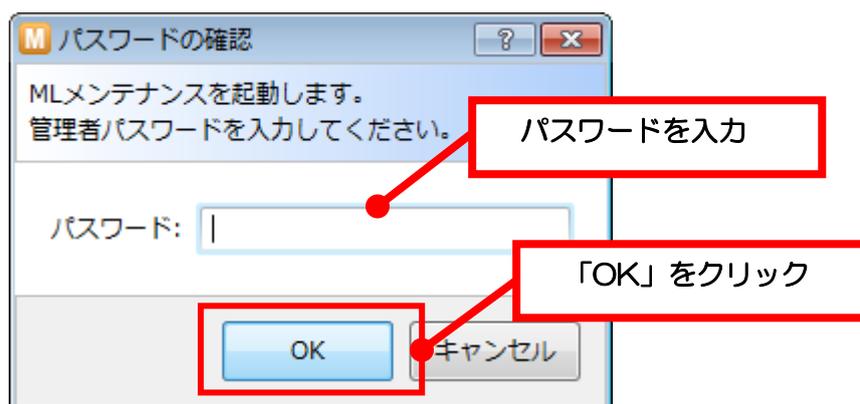


6. ライセンス認証で「ソフトウェアライセンスの有効期限を延長する」をクリックして、ダウンロードしたライセンスファイルを選択します。

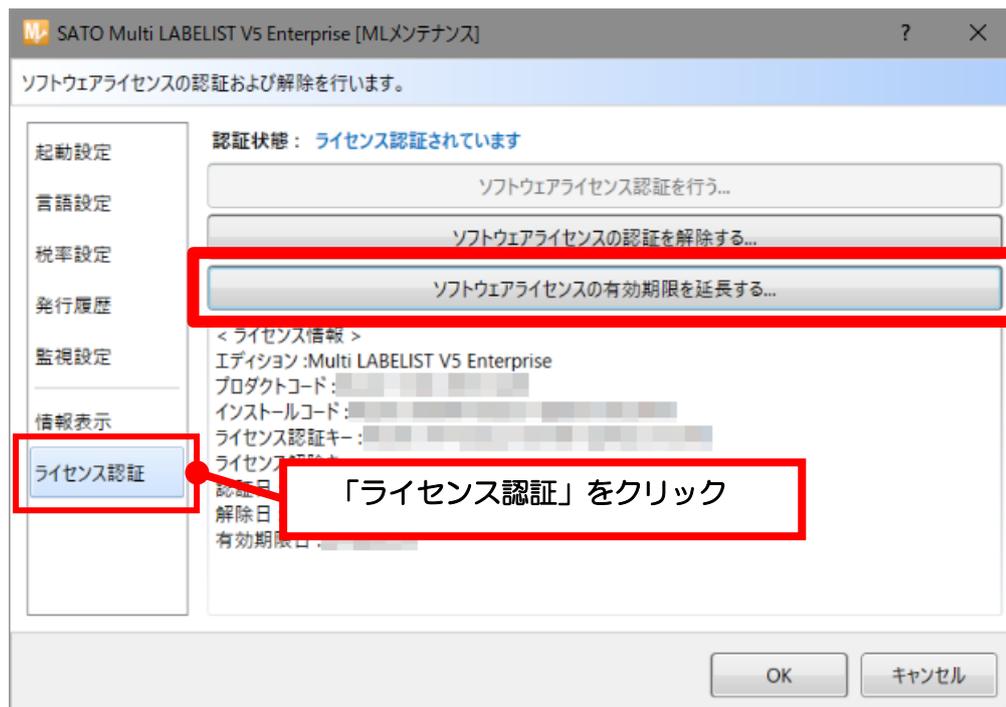

## ■PC がインターネットに接続できない場合の手順（期間限定版）

1. MLV5 をインストールした PC で「[■ライセンス認証を行う（期間限定版）](#)」の1～4を実施します。

2. 「別の PC でライセンス発行を行う場合」をクリックします。

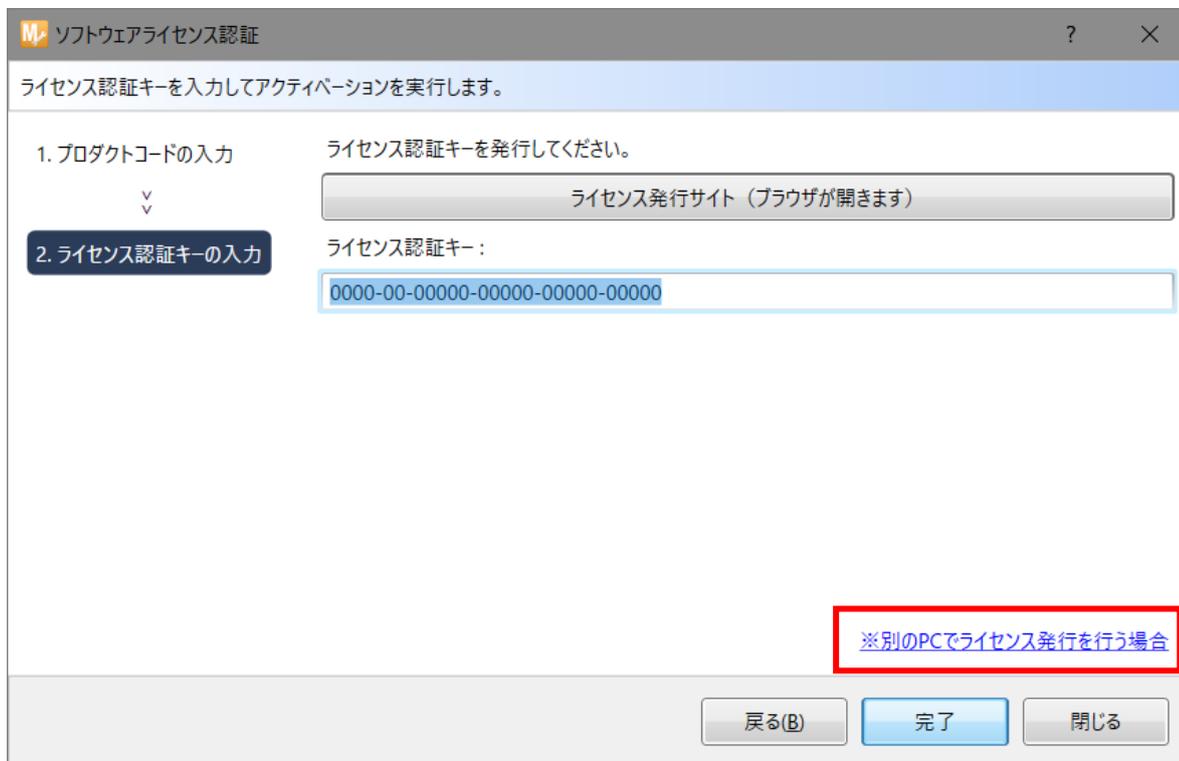

3. 「プロダクトコード」および「インストールコード」をメモ帳などにコピーします。



### ★「インストールコード」について

「MLNC」から始まる 24 桁の英数字です。プロダクトコードを登録した PC で生成されるコードです。後述の「ライセンス認証キー」を発行するために必要になります。

4. インターネットに接続可能な別の PC で下記のサイトにアクセスします。

<Multi LABELIST V5 ライセンス発行サイト>

[https://license.sato.co.jp/mlv5\\_license/](https://license.sato.co.jp/mlv5_license/)

5. プロダクトコードを入力して「ログイン」をクリックします。

Multi LABELIST V5 ライセンス発行

プロダクトコード

プロダクトコードを入力

プロダクトコードを入力してください。

プロダクトコード ML5S - 1111 - 1111 - 1111

ログイン

「ログイン」をクリック

※「プロダクトコード」は、「ML5P-」「ML5S-」「ML5L-」から始まる16桁の英数字です。

【お知らせ】

6. メインメニューの「ライセンス発行」をクリックします。

メインメニュー

ご利用ありがとうございます。

アプリケーションID Multi LABELIST V5 Standard

総ライセンス数 1

発行済ライセンス数

ライセンス発行

ライセンス発行履歴

ライセンス初期化

「ライセンス発行」をクリック

7. 「インストールコード」と「コンピュータ名」を入力して「ライセンスファイル」を発行します。


8. 「ライセンスファイル」を任意の場所にダウンロードします。

9. MLV5 をインストールした PC に戻り、別の PC でダウンロードした「ライセンスファイル」を使用して「[■ライセンス認証を行う（期間限定版）](#)」の9～11を実施してライセンス認証を完了させてください。


**■期間限定ライセンスを製品版ライセンスに入れ替える**

1. ML メンテナンスを起動します。

ユーザーアカウント制御の警告が表示された場合は「許可」または「はい」をクリックしてください。

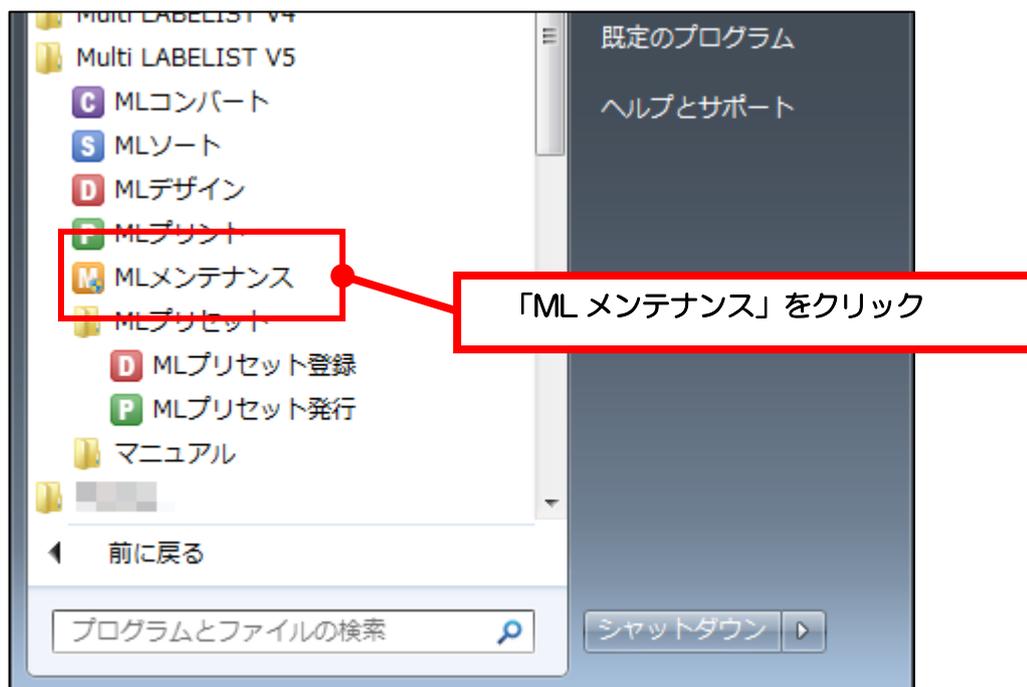


2. パスワードを入力して「OK」をクリックします。初期値は「user」です。

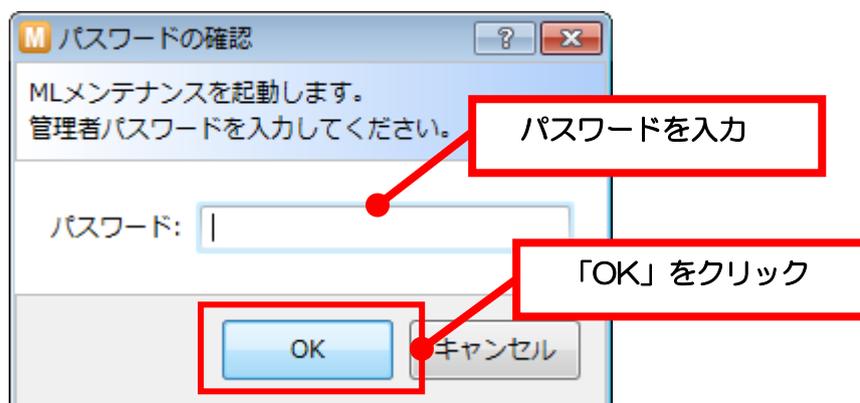


3. 左のメニューから「ライセンス認証」をクリックし、「ソフトウェアライセンスの認証を解除する」をクリックします。




4. 「次へ」をクリックします。

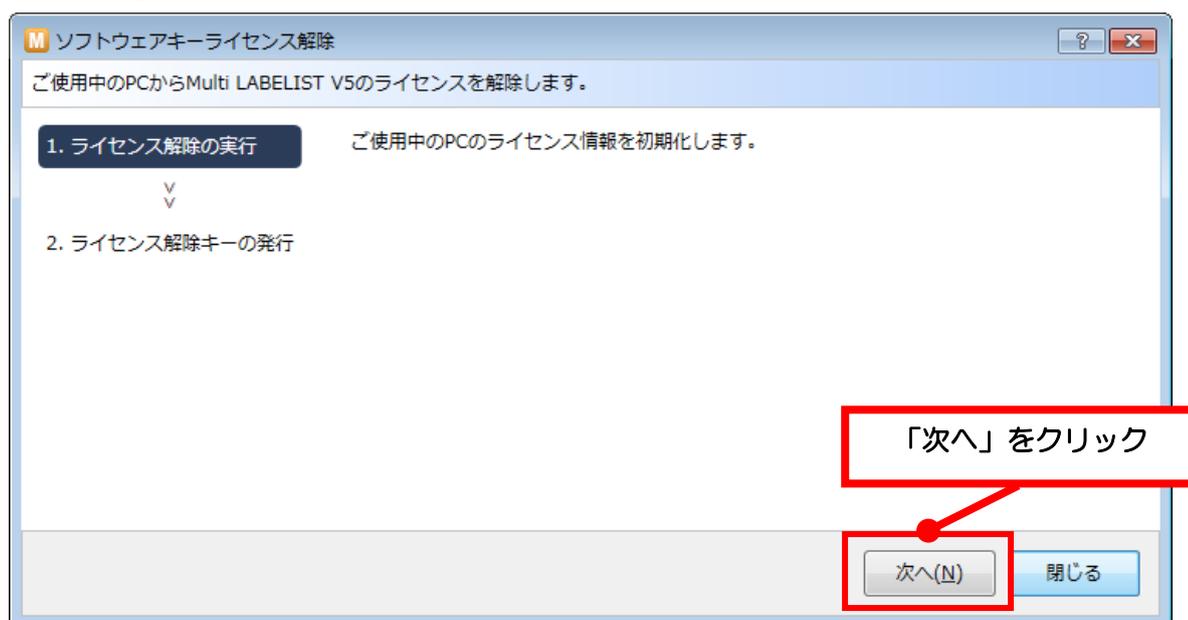

5. 確認メッセージが表示されたら「はい」をクリックします。

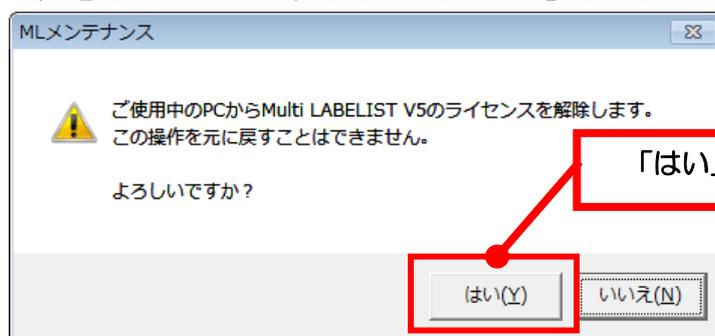

6. 「ライセンス解除キー」が表示されたら、「閉じる」をクリックします。

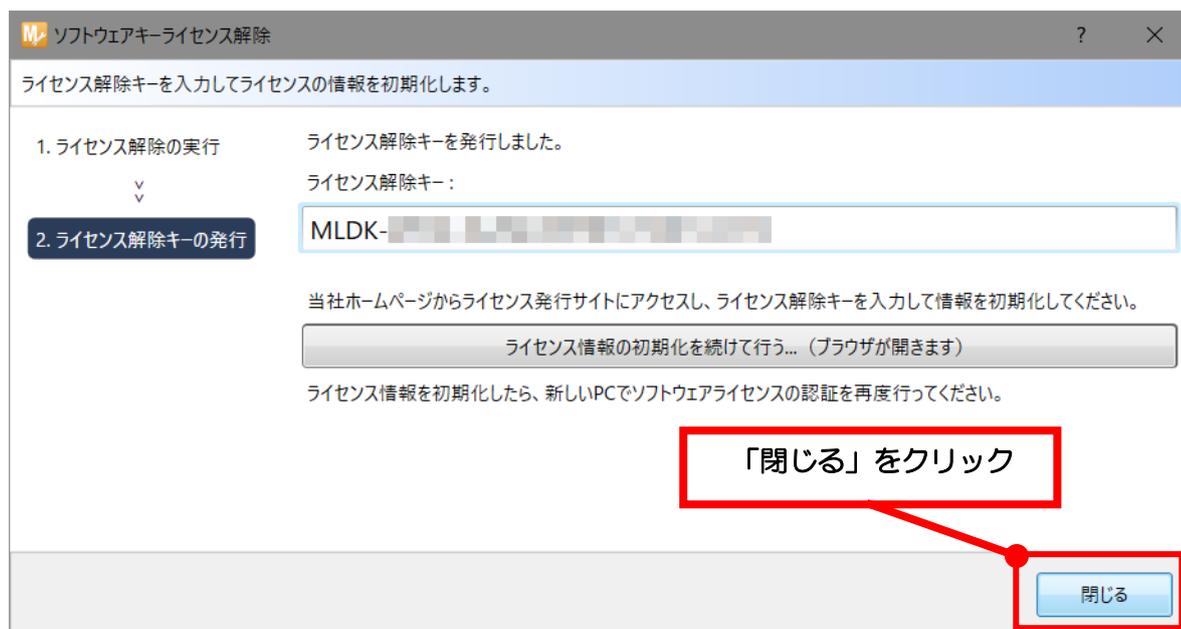

7. 「[2-1.ソフトウェアキーのライセンス認証を行う](#)」を参照して、製品版ライセンスでライセンス認証を実行してください。

## 第3章

# ソフトウェアキーを 別のPCに移行する

## 3-1

## ソフトウェアキーを別の PC に移行する


## ■ライセンス移動

端末入替によりソフトウェアキーを別の PC に移動する場合、利用中の PC でライセンス認証を解除してから、新しい PC でライセンス認証が必要です。

## ■ライセンス移動を行う前に

下記の PC を用意し、どちらもインターネットに接続してください。インターネットに接続できない場合、インターネットに接続可能な別の PC を別途用意してください。


- ・ソフトウェアキー利用中の旧 PC (MLV5 が起動できること)
- ・新しい PC (「[第1章 セットアップ](#)」の内容が完了していること)

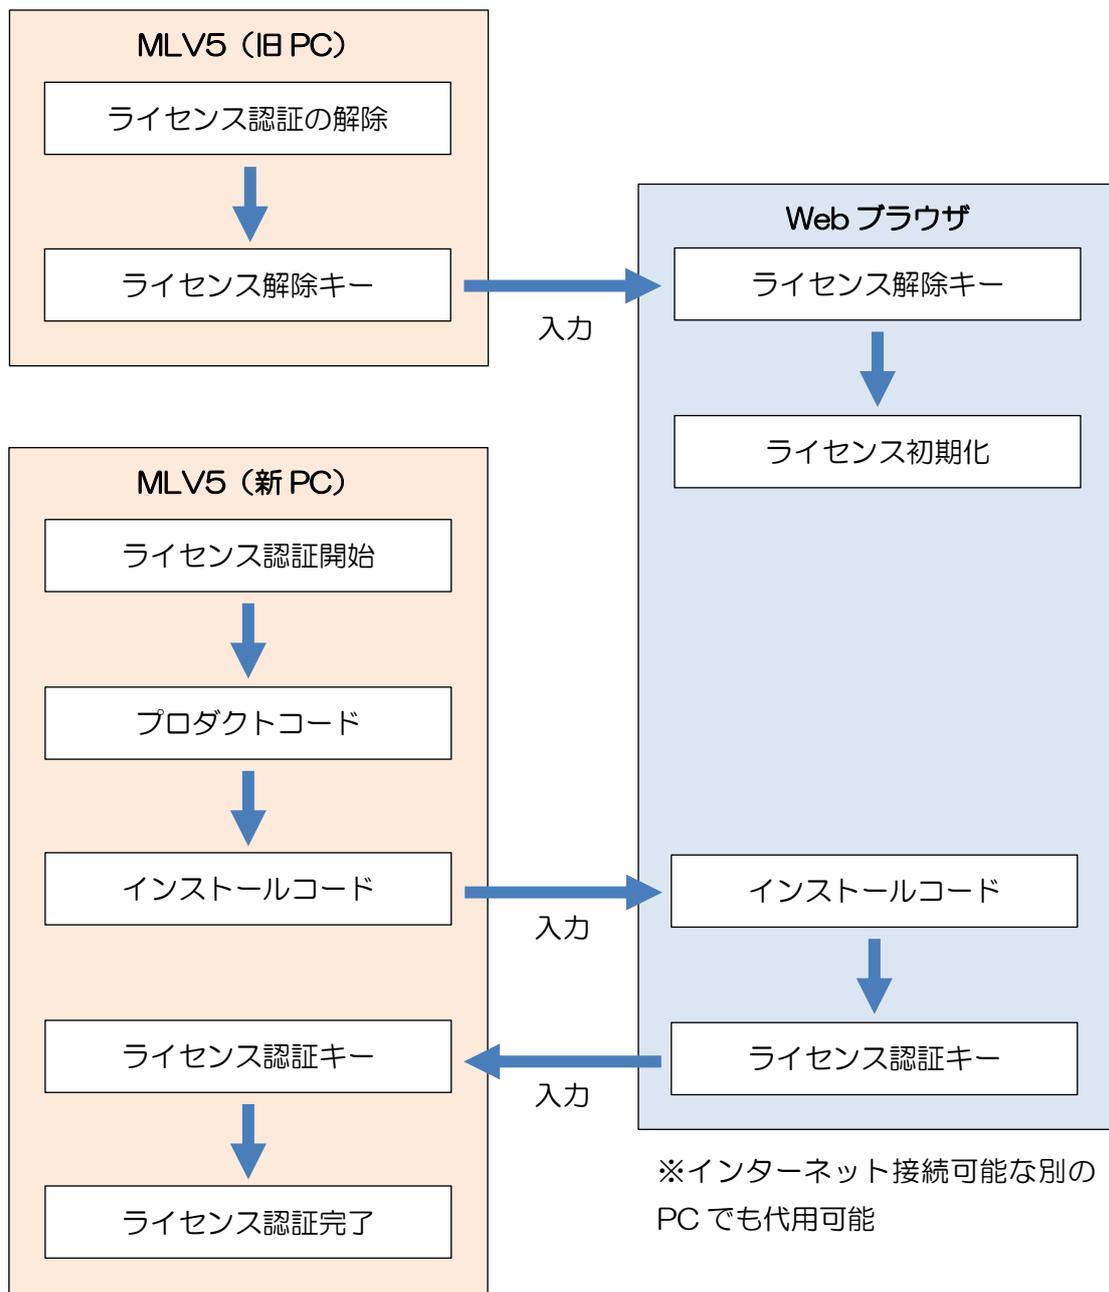


## ■ライセンス移動を行う

1. ソフトウェアキー利用中のPCでMLメンテナンスを起動します。

ユーザーアカウント制御の警告が表示された場合は「許可」または「はい」をクリックしてください。

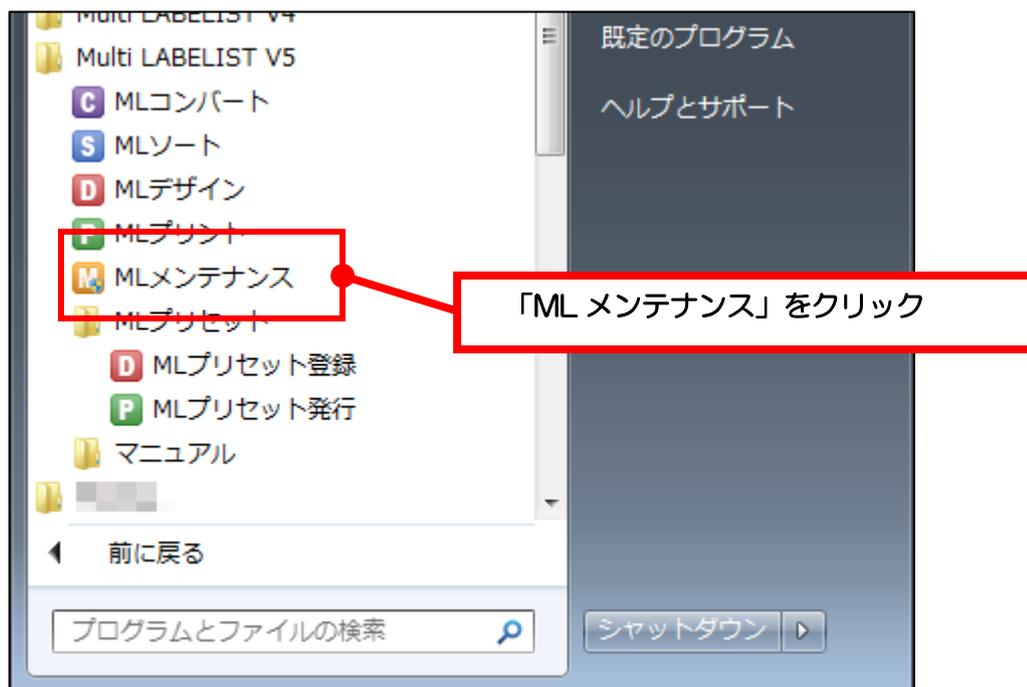


2. パスワードを入力して「OK」をクリックします。初期値は「user」です。

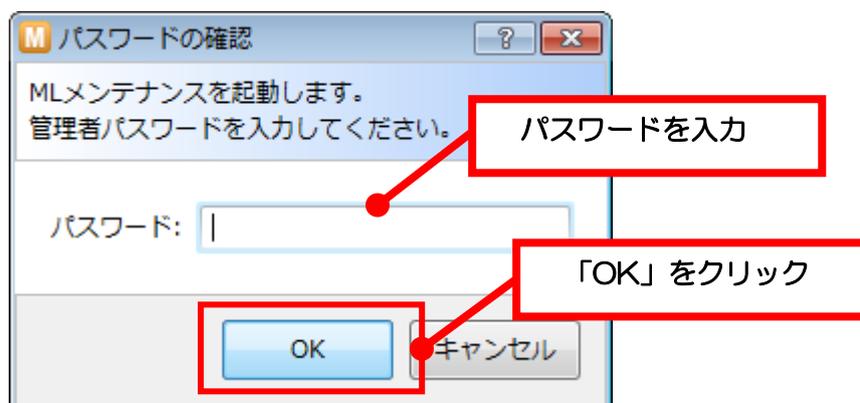


3. 左のメニューから「ライセンス認証」をクリックし、「ソフトウェアライセンスの認証を解除する」をクリックします。




4. 「次へ」をクリックします。

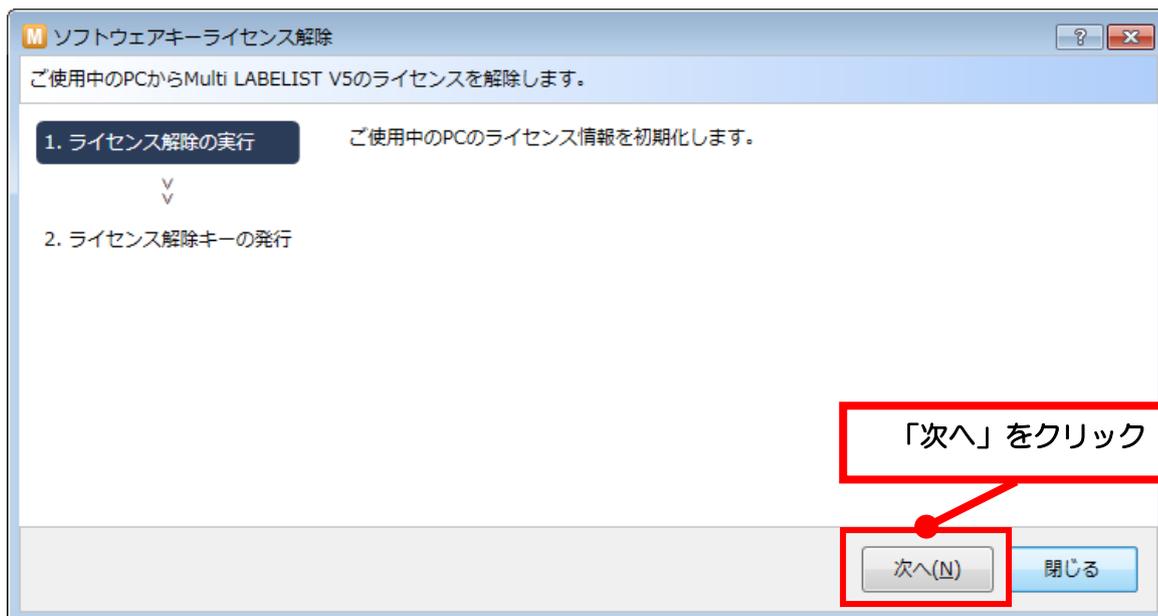

5. 確認メッセージが表示されたら「はい」をクリックします。

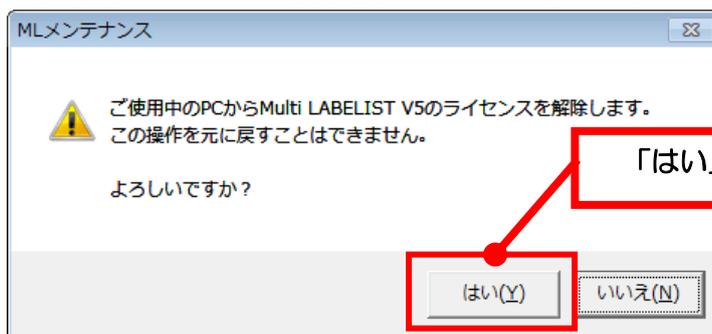

6. 「ライセンス解除キー」が表示されたら、「ライセンス情報の初期化を続けて行う」をクリックします。

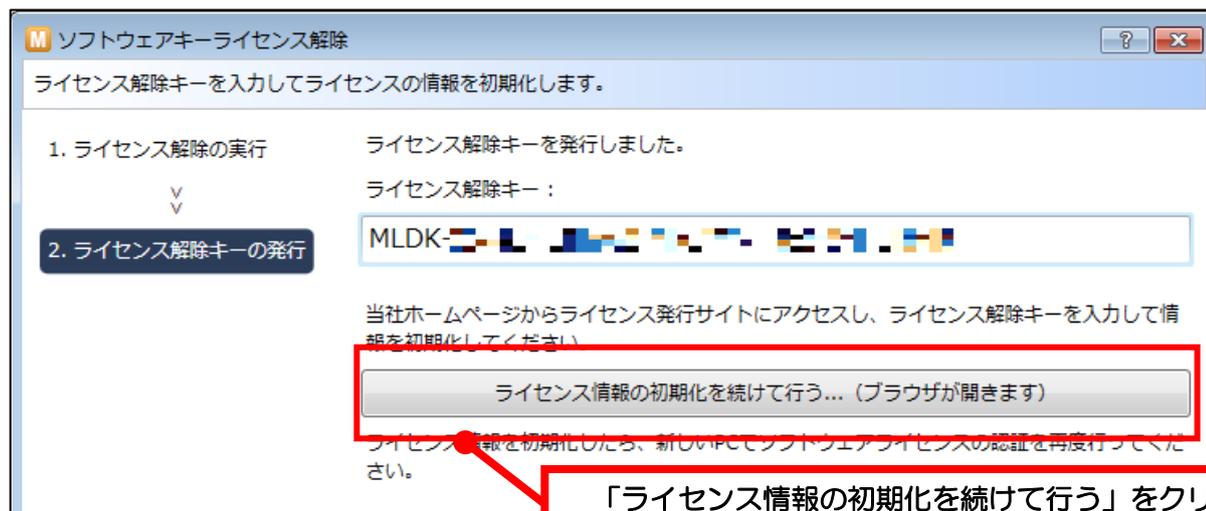

### ★「ライセンス解除キー」について

「MLDK」から始まる28桁の英数字です。PCからソフトウェアキーを解除したことを示すキーです。ライセンス発行サイトに登録することでライセンスを返却します。

7. ライセンス発行サイトが開きます。ライセンス初期化確認ページが表示されたら「ライセンス初期化」をクリックします。



8. 完了画面が表示されたらライセンス認証の解除は完了です。

ML メンテナンスは「閉じる」→「OK」をクリックして画面を閉じてください。

ライセンス発行サイトは「メインメニューへ」→「ログアウト」とクリックして画面を閉じてください。

9. 新しいPCでライセンス認証を行います。手順は「[2-1.ソフトウェアキーのライセンス認証を行う](#)」を参照してください。

#### ■PCがインターネットに接続できない場合の手順

1. ソフトウェアキー利用中のPCで「[■ライセンス移動を行う](#)」の1～5を実施します。
2. 生成された「ライセンス解除キー」をメモ帳などにコピーします。
3. インターネットに接続可能な別のPCで下記のサイトにアクセスします。

<Multi LABELIST V5 ライセンス発行サイト>

[https://license.sato.co.jp/mlv5\\_license/](https://license.sato.co.jp/mlv5_license/)

4. プロダクトコードを入力して「ログイン」をクリックします。

The screenshot shows the 'Multi LABELIST V5 ライセンス発行' (Multi LABELIST V5 License Issuance) page. A red box highlights the 'プロダクトコード' (Product Code) input field, with a callout 'プロダクトコードを入力' (Enter product code). Below the input field, a red box highlights the 'ログイン' (Login) button, with a callout '「ログイン」をクリック' (Click 'Login'). A red box highlights the 'プロダクトコード' label, with a callout 'プロダクトコードを入力してください。' (Please enter the product code). A red box highlights the '製品名' (Product Name) and 'プロダクトコード' (Product Code) fields in the license information section, with a callout '※ソフトウェアライセンス証記載のプロダクトコードを入力します（上記例はダミーです）' (Please enter the product code as shown in the license certificate (the above example is a dummy)).

製品名: Multi LABELIST V5 Standard  
 シリアル番号: 17016001  
 プロダクトコード: ML5S-1234-5678-9012

※ソフトウェアライセンス証記載のプロダクトコードを入力します（上記例はダミーです）

5. 「ライセンス初期化」をクリックします。

The screenshot shows the 'メインメニュー' (Main Menu) page. A red box highlights the 'ライセンス初期化' (Reset License) button, with a callout '「ライセンス初期化」をクリック' (Click 'Reset License'). A red box highlights the 'あと 1 件発行可能です' (You can issue 1 more) text.

アプリケーションID: Multi LABELIST V5 Standard  
 総ライセンス数: 1  
 発行済ライセンス数: 0  
 あと 1 件発行可能です

6. 「ライセンス解除キー」を入力して「ライセンス初期化」をクリックします。

アプリケーションID **Multi LABELIST V5 Standard**

ライセンス解除キー

※「ライセンス解除キー」は、「MLDK-」から始まる28桁の英数字です。

戻る

ライセンス解除キーを入力

「ライセンス初期化」をクリック

7. 確認画面が表示されたら「ライセンス初期化」をクリックしてライセンス認証を解除します。

8. 完了画面が表示されたらライセンス認証の解除は完了です。

ML メンテナンスは「閉じる」→「OK」をクリックして画面を閉じてください。

ライセンス発行サイトは「メインメニューへ」→「ログアウト」とクリックして画面を閉じてください。

9. 新しいPCでライセンス認証を行います。手順は「[2-1.ソフトウェアキーのライセンス認証を行う](#)」を参照してください。

## 第4章

# その他

## 4-1

## ソフトウェアキーの利用情報を確認する

■ML メンテナンス    ■ライセンス発行履歴

複数のソフトウェアキーをご利用の場合などに、どの PC でどのソフトウェアキーを利用しているか確認する方法を説明します。

### ■ML メンテナンスを確認する

ML メンテナンスでソフトウェアキーの利用情報を確認できます。

1. ML メンテナンスを起動して「ライセンス認証」をクリックします。  
「< ライセンス情報 >」にソフトウェアキーの利用情報が記載されています。



### ■ライセンス発行履歴を確認する

ライセンス発行サイトからも確認することができます。

1. インターネットに接続可能な別の PC で下記のサイトにアクセスします。

<Multi LABELIST V5 ライセンス発行サイト>

[https://license.sato.co.jp/mlv5\\_license/](https://license.sato.co.jp/mlv5_license/)

2. プロダクトコードを入力して「ログイン」をクリックします。

The screenshot shows the 'Multi LABELIST V5 ライセンス発行' (Multi LABELIST V5 License Issuance) page. At the top, there is a header with the SATO logo and the title. Below the header, there is a section for entering the product code. A red box highlights the 'プロダクトコード' (Product Code) input field, which contains the example code 'ML5S-1234-5678-9012'. A red callout box points to this field with the text 'プロダクトコードを入力' (Enter product code). Another red callout box points to the 'ログイン' (Login) button with the text '「ログイン」をクリック' (Click 'Login'). Below the input field, there is a note: '※「プロダクトコード」は、「ML5P-」「ML5S-」「ML5L-」から始まる16桁の英数字です。' (The product code is a 16-digit alphanumeric code starting with 'ML5P-', 'ML5S-', or 'ML5L-'). Below the input field, there is a section for license information. A red box highlights the 'プロダクトコード' (Product Code) field in this section, which contains the example code 'ML5S-1234-5678-9012'. A red callout box points to this field with the text '※ソフトウェアライセンス証記載のプロダクトコードを入力します（上記例はダミーです）' (Enter the product code as shown in the software license certificate (the above example is a dummy)).

3. 「ライセンス発行履歴」をクリックします。

The screenshot shows the 'メインメニュー' (Main Menu) page. At the top, there is a header with the title 'メインメニュー'. Below the header, there is a section for user information. A red box highlights the 'ライセンス発行履歴' (License Issuance History) button, which is located on the right side of the page. A red callout box points to this button with the text '「ライセンス発行履歴」をクリック' (Click 'License Issuance History'). Below the button, there is a note: 'あと 1 件発行可能です' (1 more issuance possible). The user information section shows: 'アプリケーションID Multi LABELIST V5 Standard', '総ライセンス数 1', and '発行済ライセンス数'. The 'ライセンス発行' (License Issuance) button is also visible on the right side of the page.

4. ライセンス発行履歴画面にソフトウェアキーの利用情報が記載されています。

コンピュータ名	ステータス	インストールコード	ライセンス認証キー
ラベル発行端末 1 号機		MLNC- 	MLAK-TP-AVCY9-JEP0K-LH

ソフトウェアキーの利用情報を表示

チェック ON で過去の利用情報も表示

初期化済も表示

総ライセンス数 1  
発行済数 1

## 4-2

### サポート

MLV5 ソフトウェアキー版の最新情報は下記のサイトをご確認ください。  
操作ガイド、最新版のソフトウェアダウンロード、FAQなどを公開しています。

<Multi LABELIST V5 ライセンス発行サイト>

[https://license.sato.co.jp/mlv5\\_license/](https://license.sato.co.jp/mlv5_license/)

その他お問い合わせは製品を購入いただいた販売店にご連絡ください。